



Guide de pose ArmaComfort AB | Gabarit HT Coude DN 75


pièce intermédiaire (3 x)

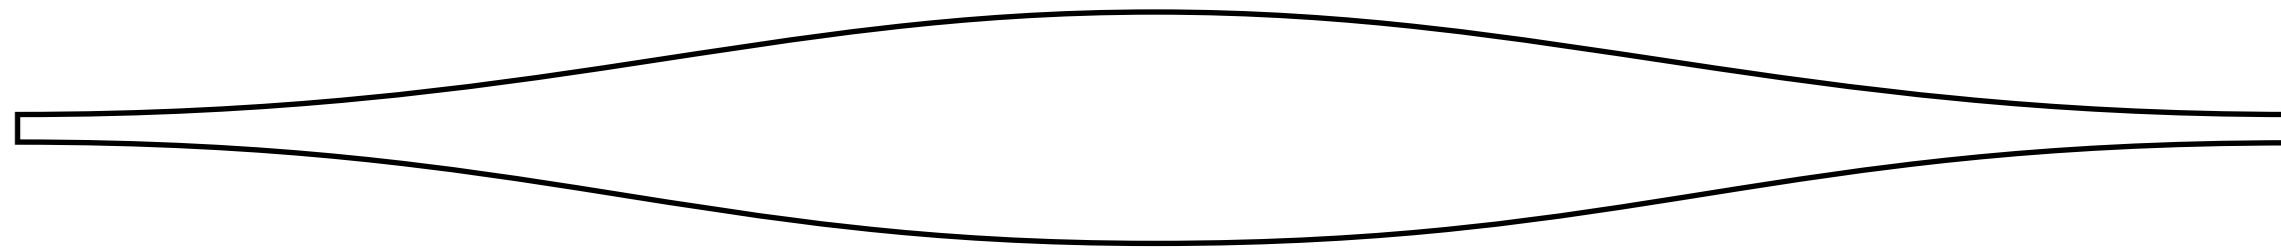

extrémités

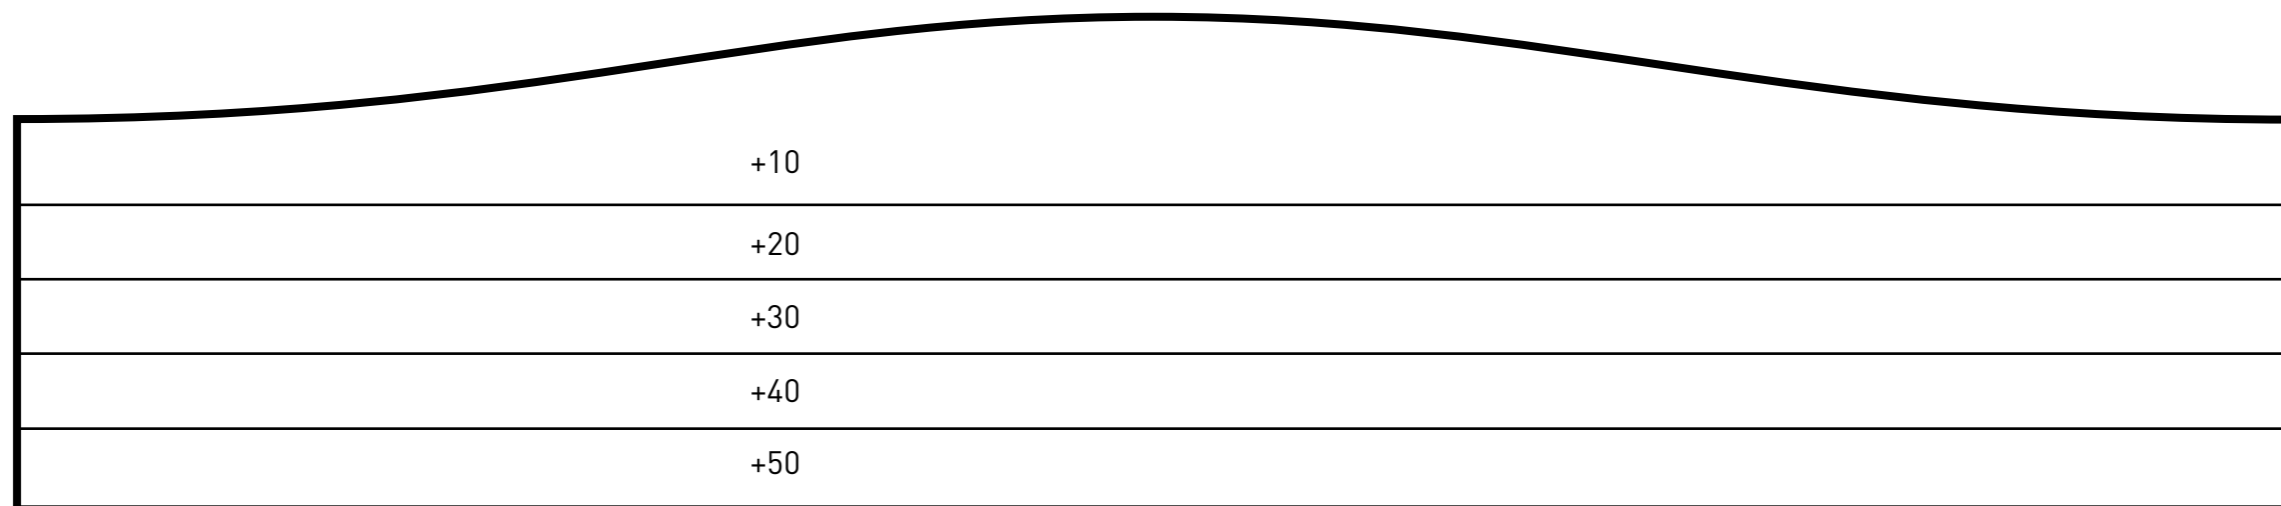


Guide de pose ArmaComfort AB | Gabarit HT Coude DN 110

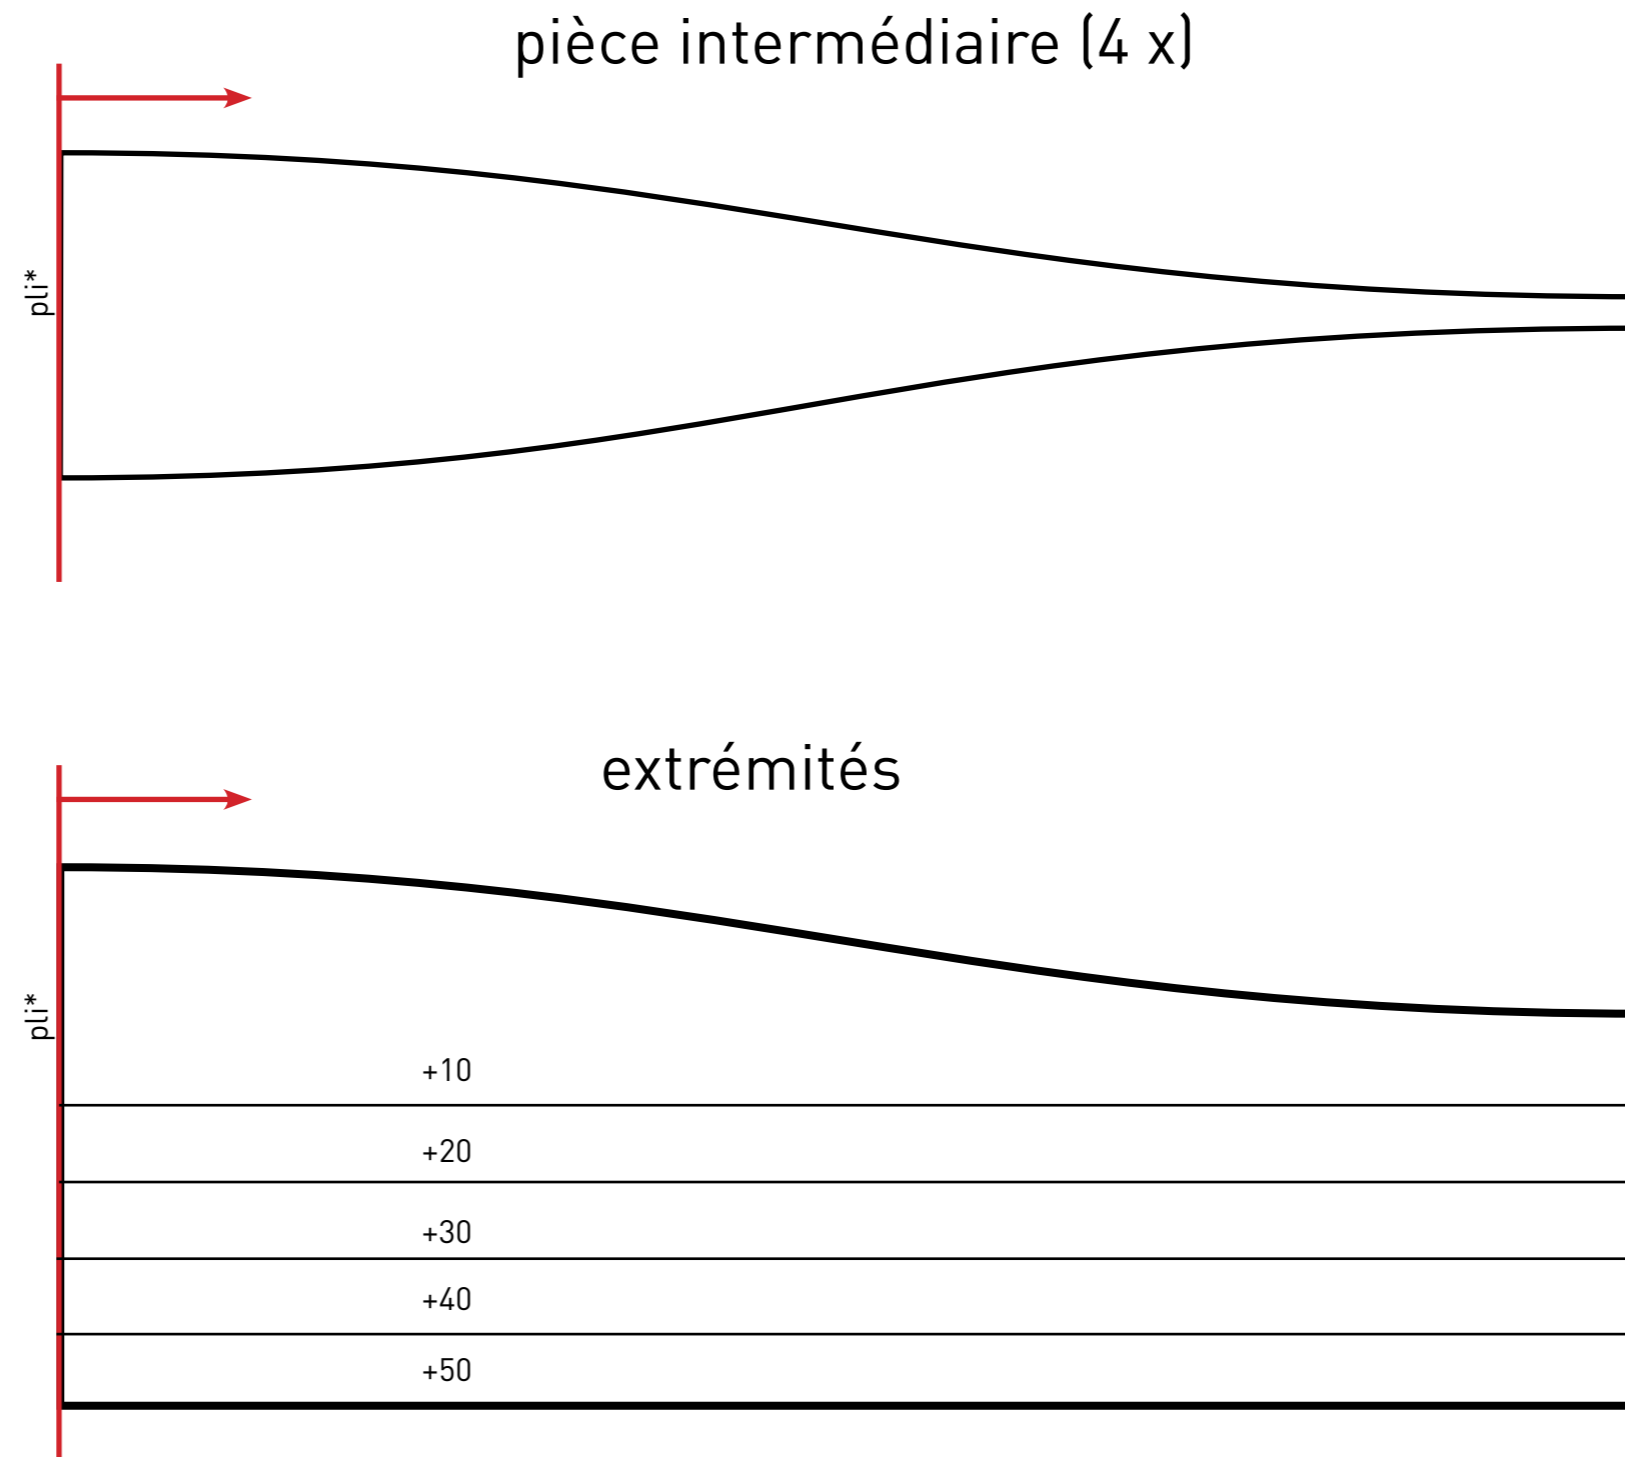


***Attention :** pour les tuyaux de grandes dimensions, les pièces sont plus grandes qu'une feuille de papier A3. Dans ce cas, seul un demi-gabarit est représenté. Plier le gabarit en papier et poser la pièce avec la ligne rouge sur le pli pour obtenir un gabarit pour une pièce complète.

Guide de pose ArmaComfort AB | Gabarit HT Coude DN 125

pièce intermédiaire (4 x)


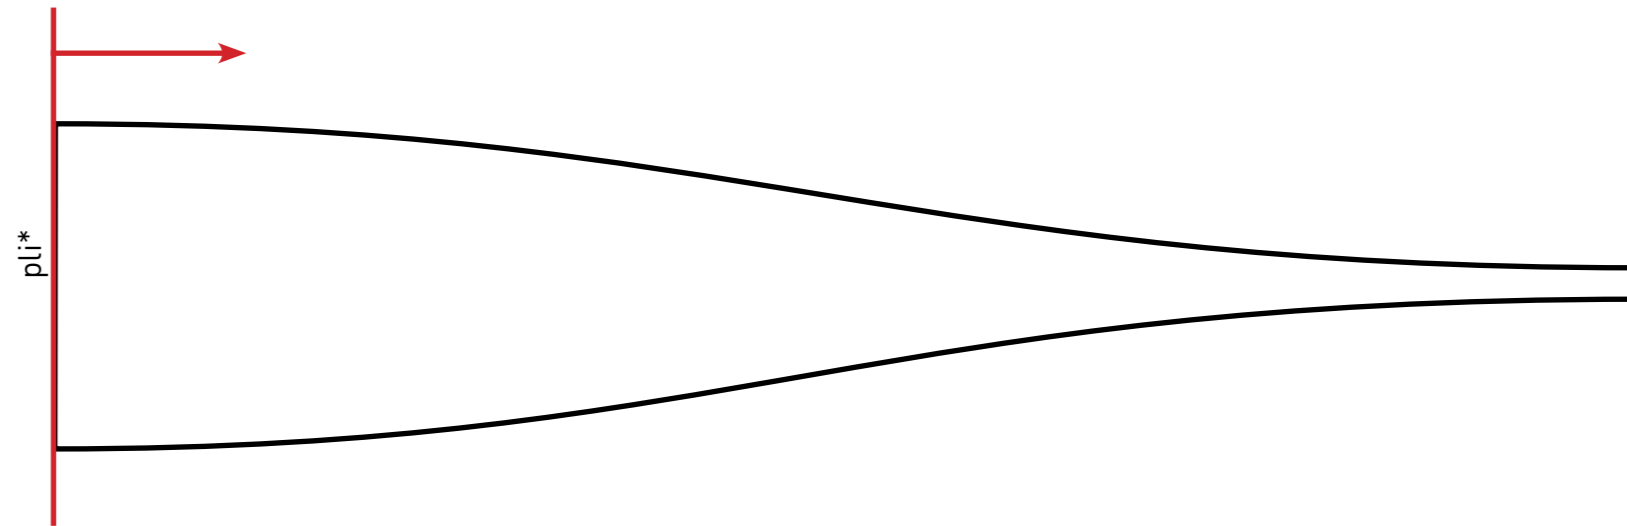


extrémités

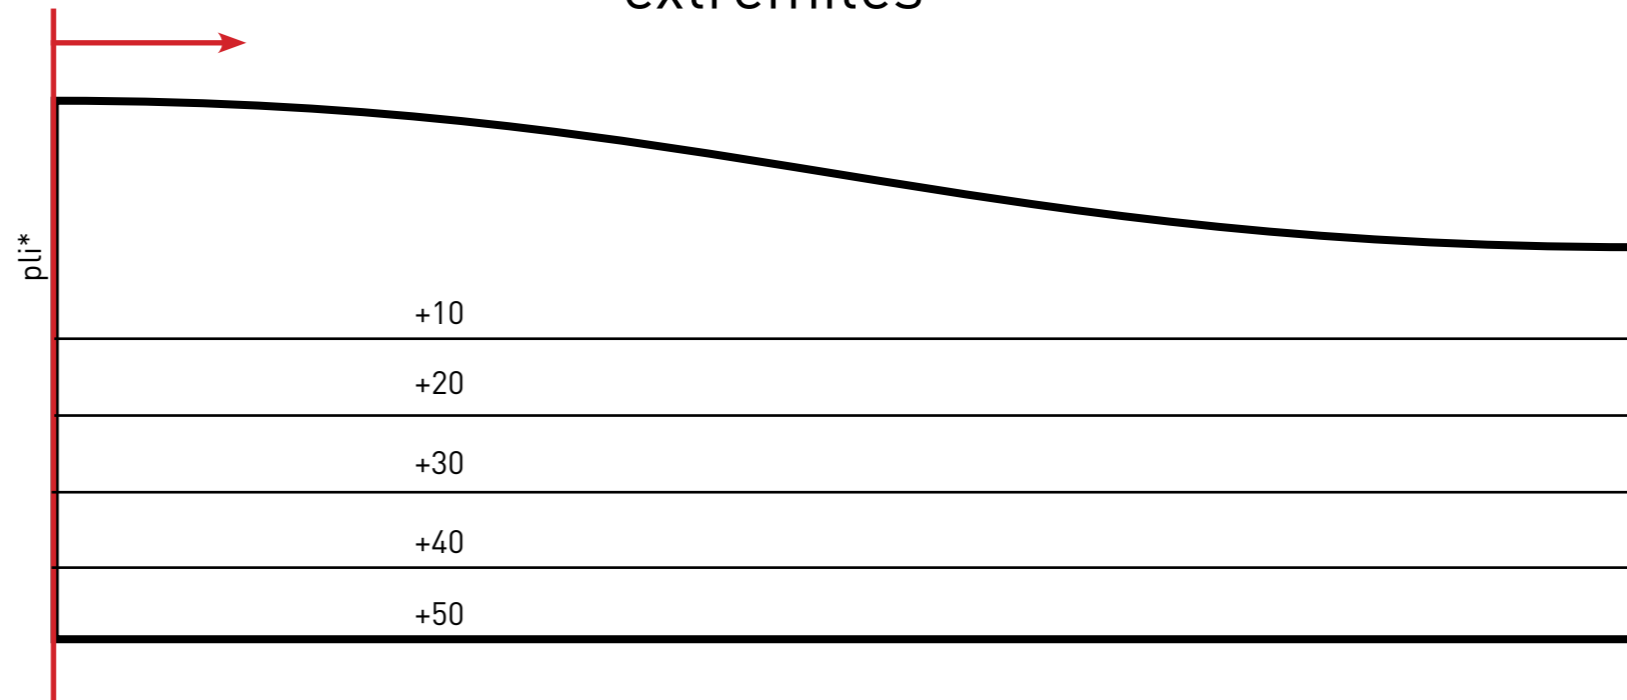


***Attention :** pour les tuyaux de grandes dimensions, les pièces sont plus grandes qu'une feuille de papier A3. Dans ce cas, seul un demi-gabarit est représenté. Plier le gabarit en papier et poser la pièce avec la ligne rouge sur le pli pour obtenir un gabarit pour une pièce complète.

Guide de pose ArmaComfort AB | Gabarit HT Coude DN 160

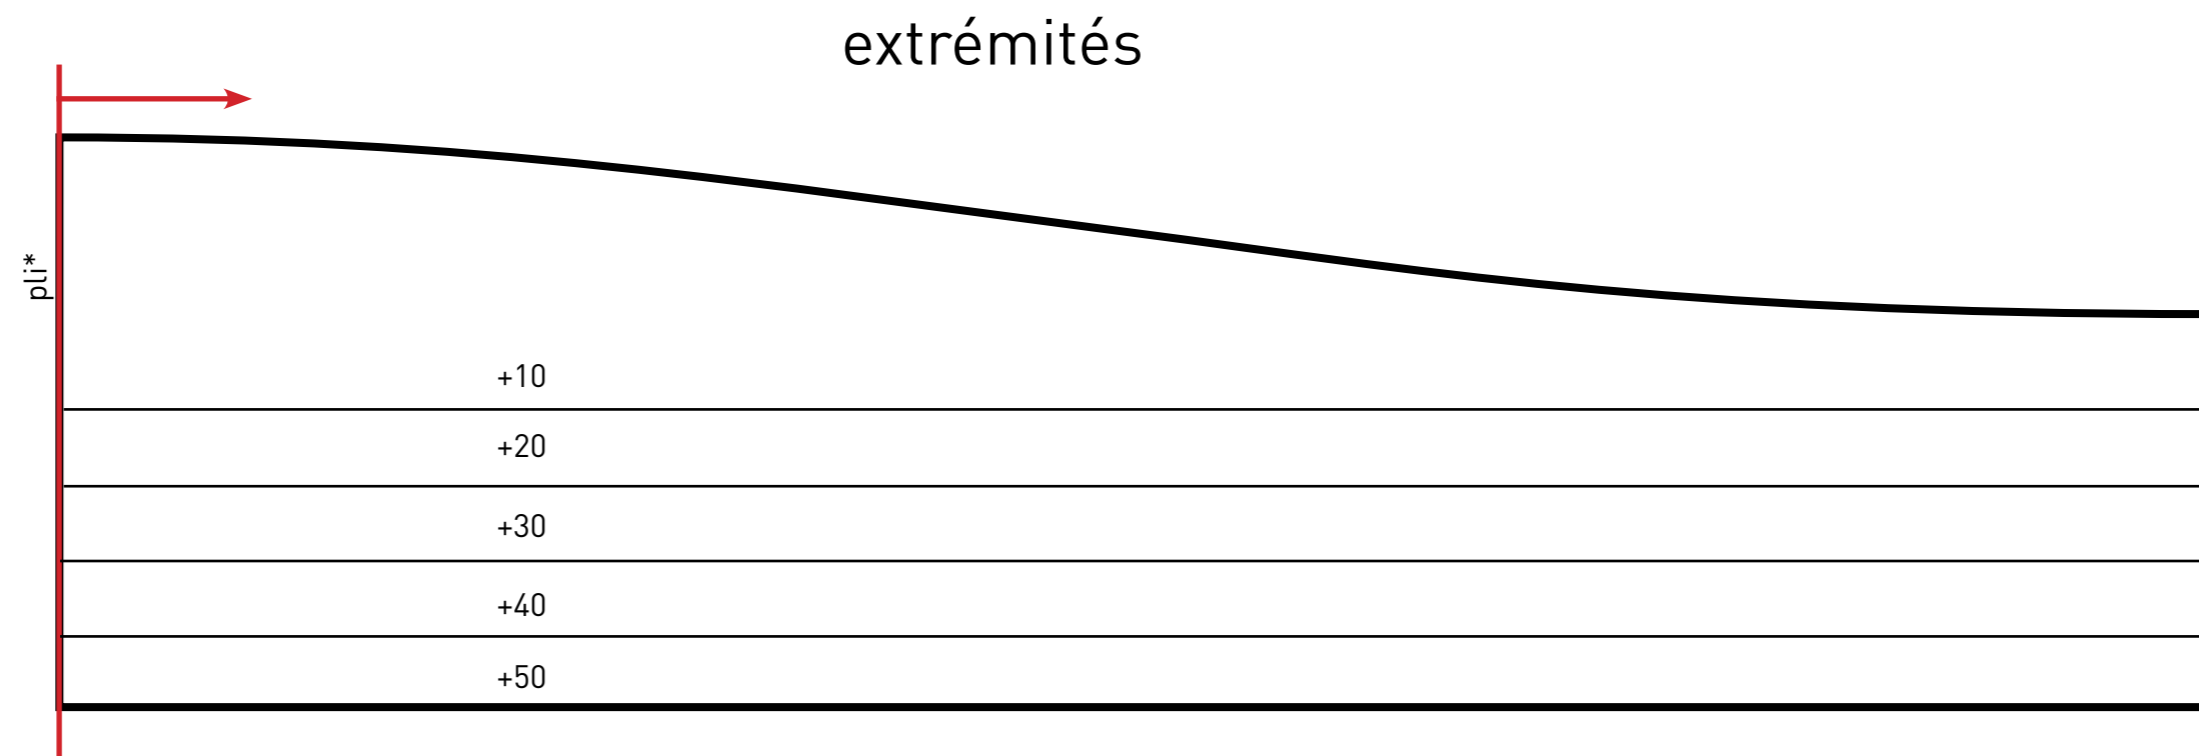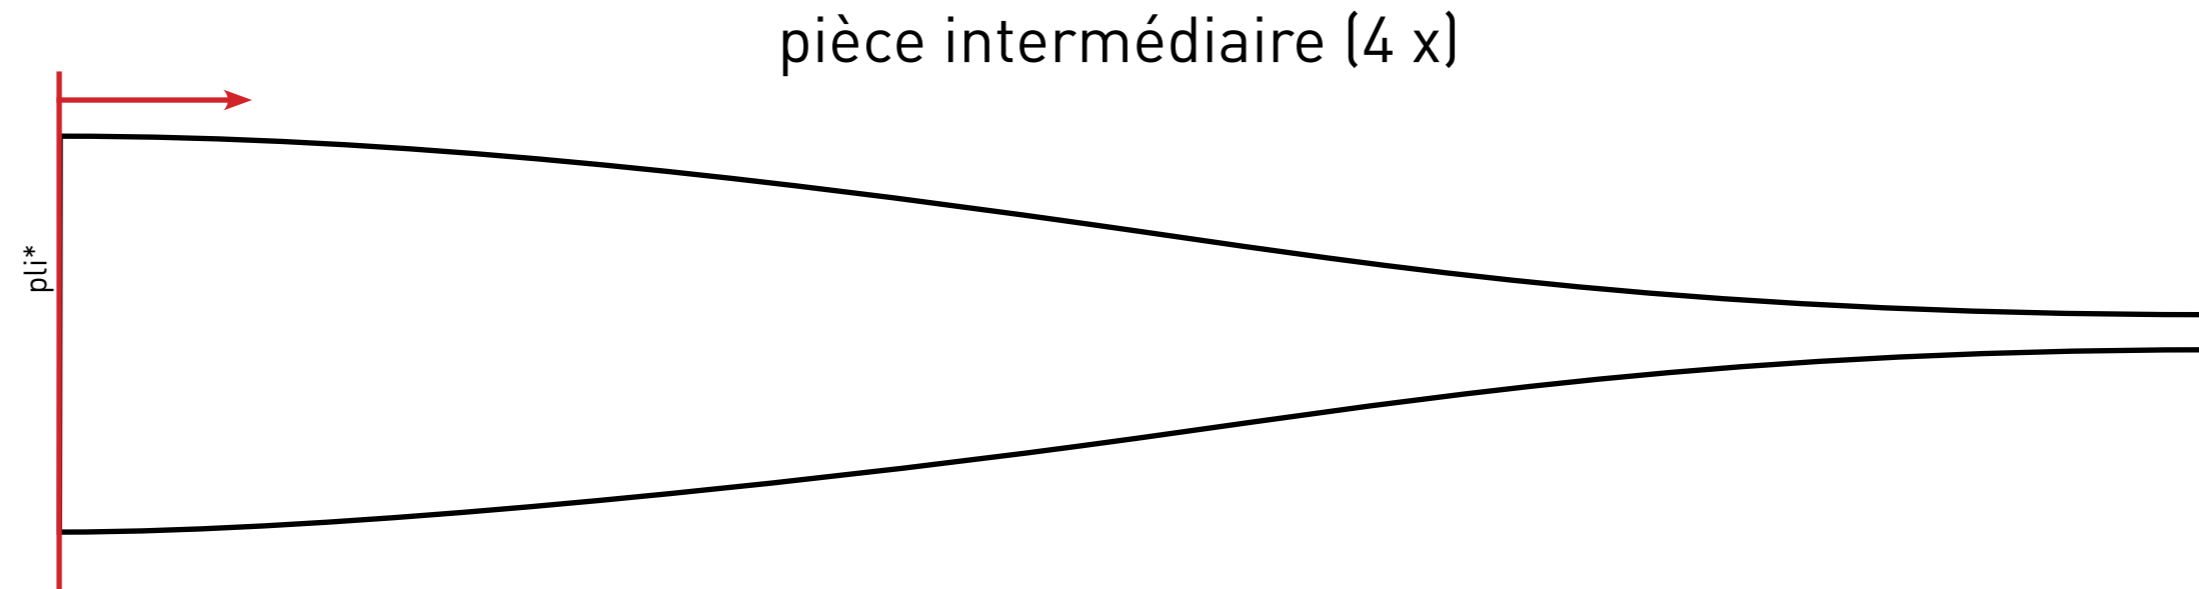

***Attention :** pour les tuyaux de grandes dimensions, les pièces sont plus grandes qu'une feuille de papier A3. Dans ce cas, seul un demi-gabarit est représenté. Plier le gabarit en papier et poser la pièce avec la ligne rouge sur le pli pour obtenir un gabarit pour une pièce complète.

Guide de pose ArmaComfort AB | Gabarit HT Coude DN 200

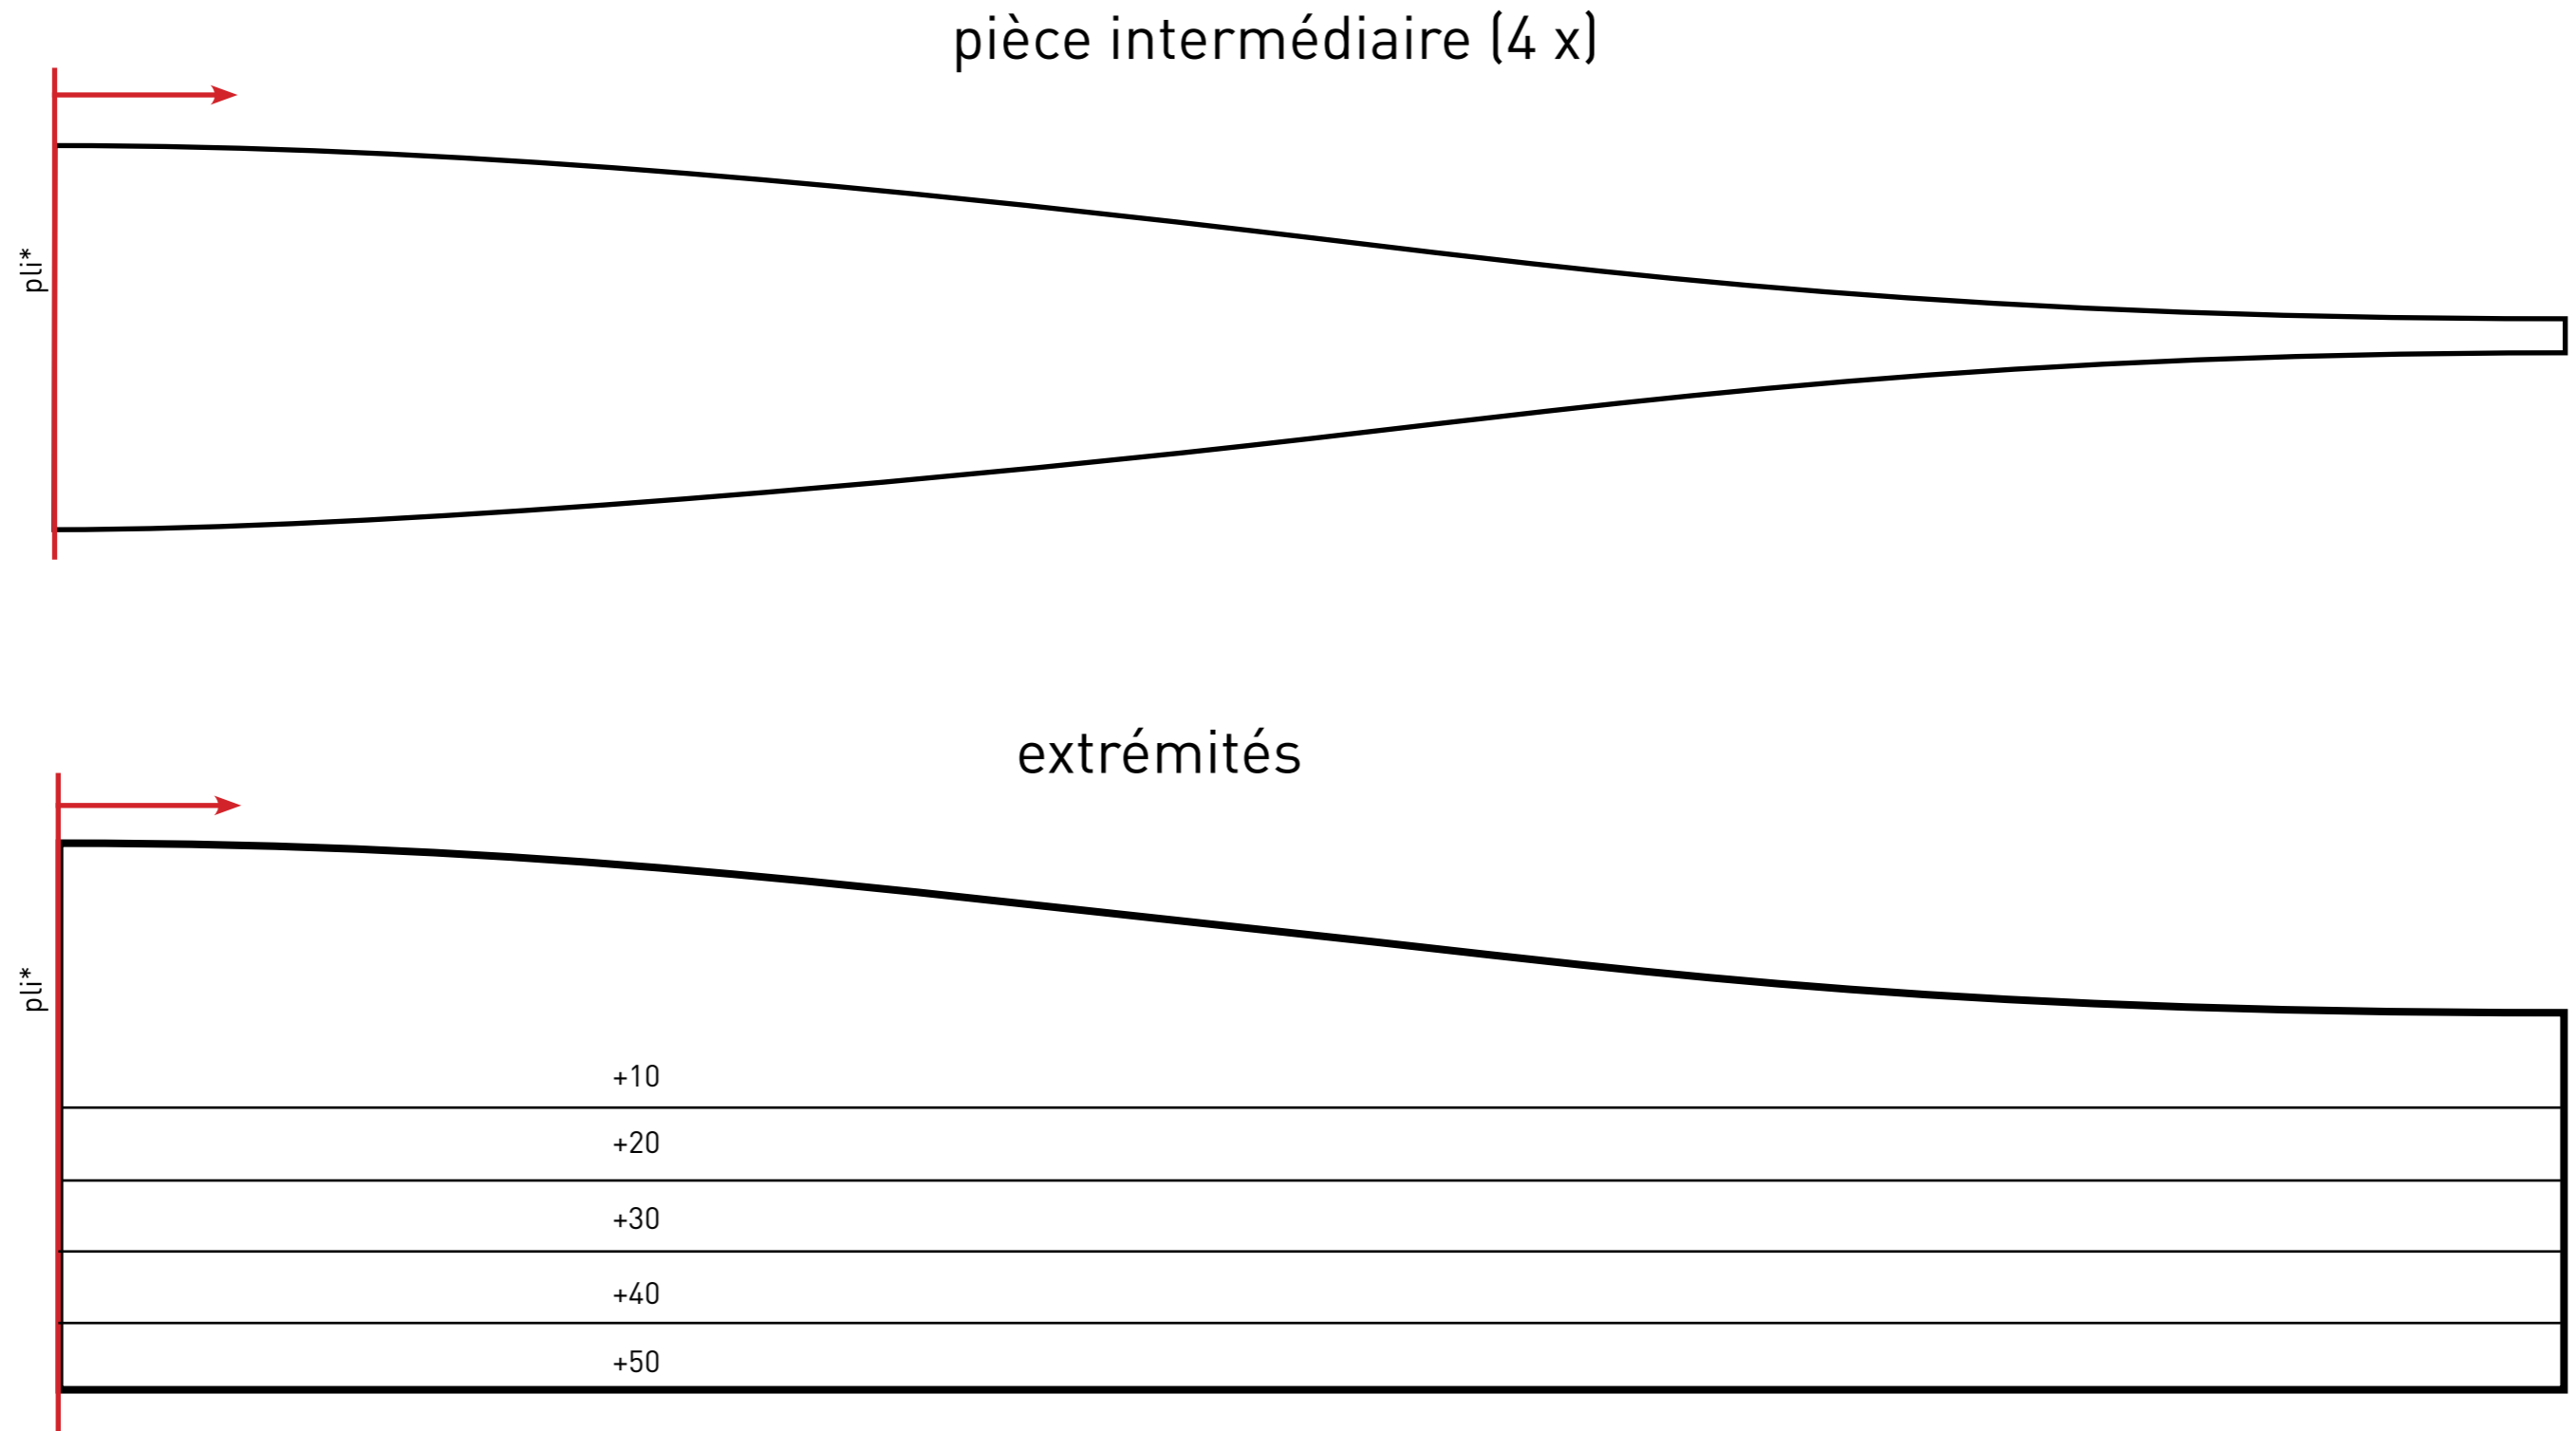


***Attention :** pour les tuyaux de grandes dimensions, les pièces sont plus grandes qu'une feuille de papier A3. Dans ce cas, seul un demi-gabarit est représenté. Plier le gabarit en papier et poser la pièce avec la ligne rouge sur le pli pour obtenir un gabarit pour une pièce complète.


Guide de pose ArmaComfort AB | Gabarit SML Coude DN 80

L'arrière est constitué de 3 pièces intermédiaires et de 2 extrémités.


pièce intermédiaire (3 x)

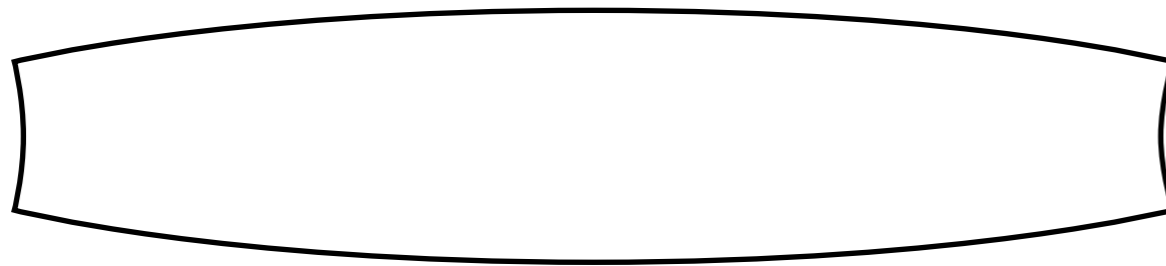

extrémités

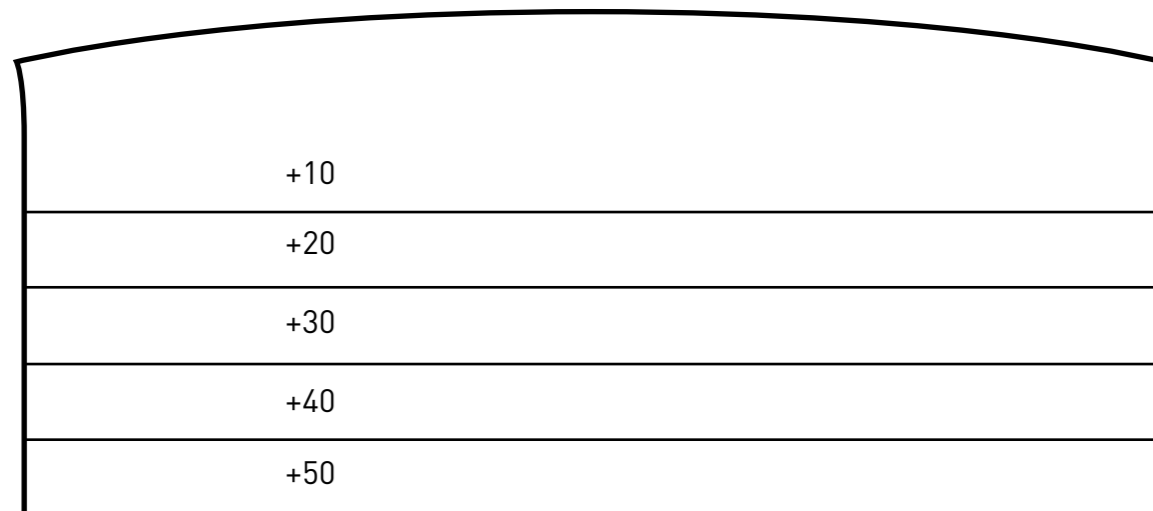


gorge

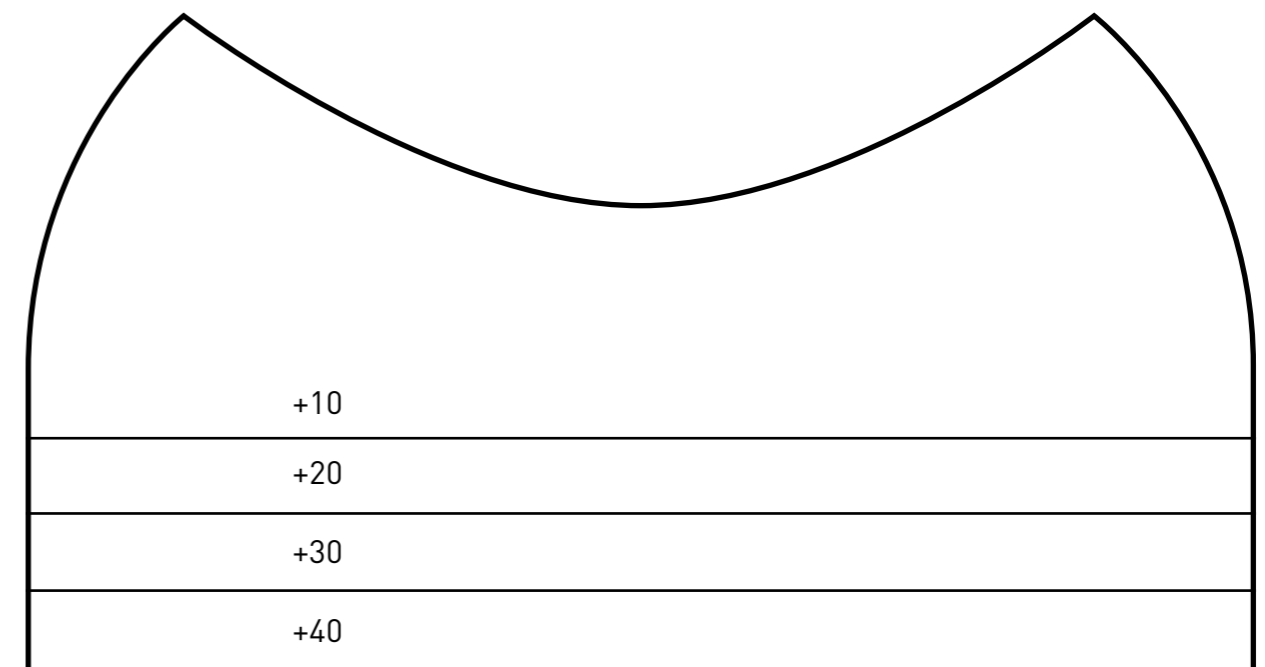


Guide de pose ArmaComfort AB | Gabarit SML Coude DN 100

L'arrière est constitué de 3 pièces intermédiaires et de 2 extrémités.

pièce intermédiaire (4 x)

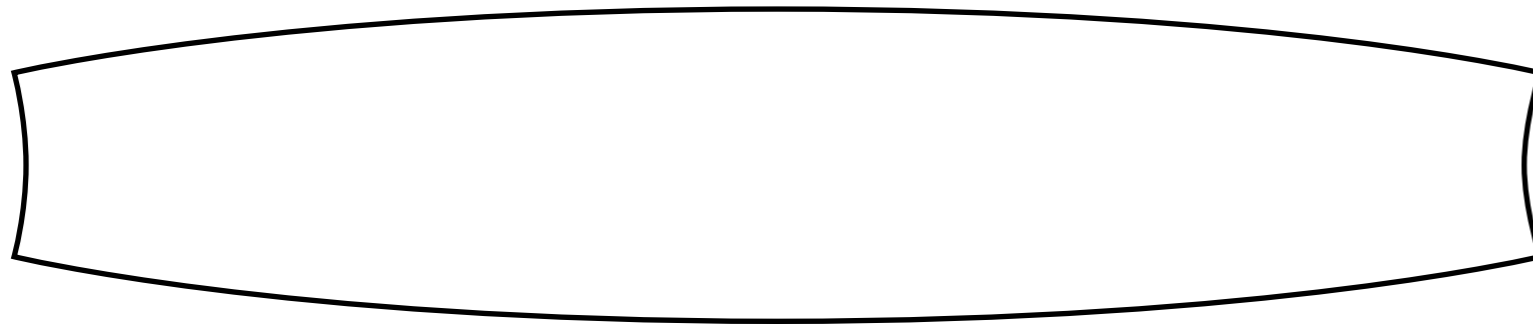

extrémités

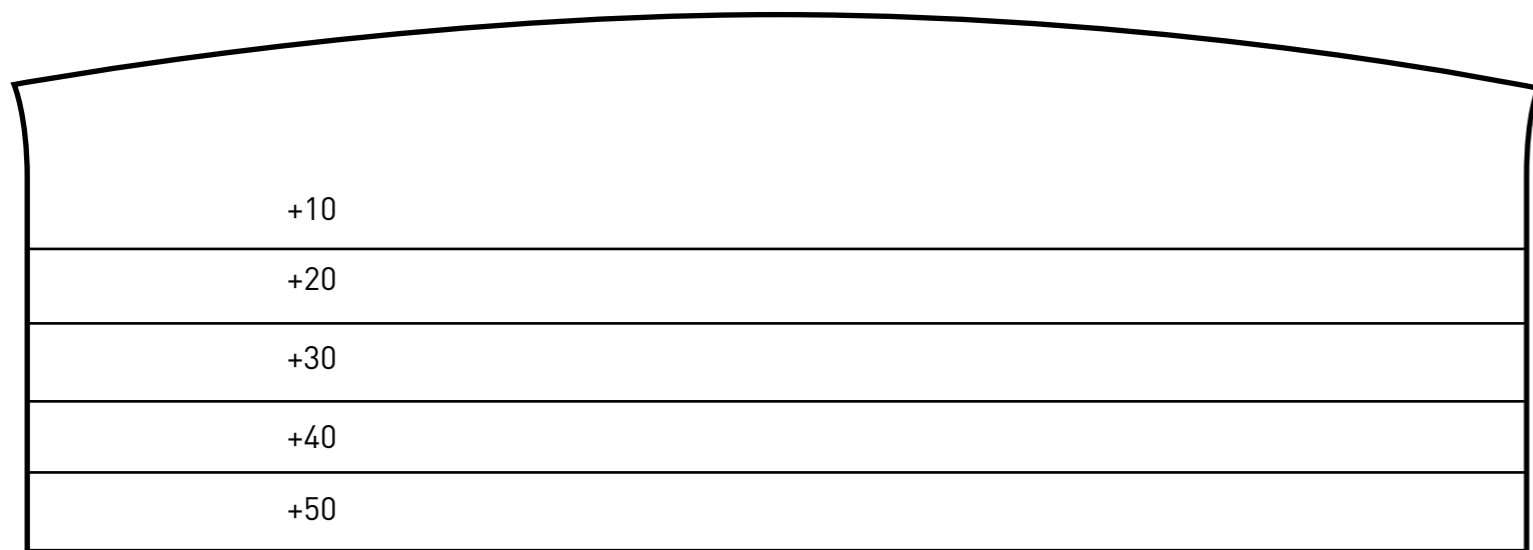


gorge




Guide de pose ArmaComfort AB | Gabarit SML Coude DN 125 partie I

L'arrière est constitué de 4 pièces intermédiaires et de 2 extrémités.


pièce intermédiaire (4 x)

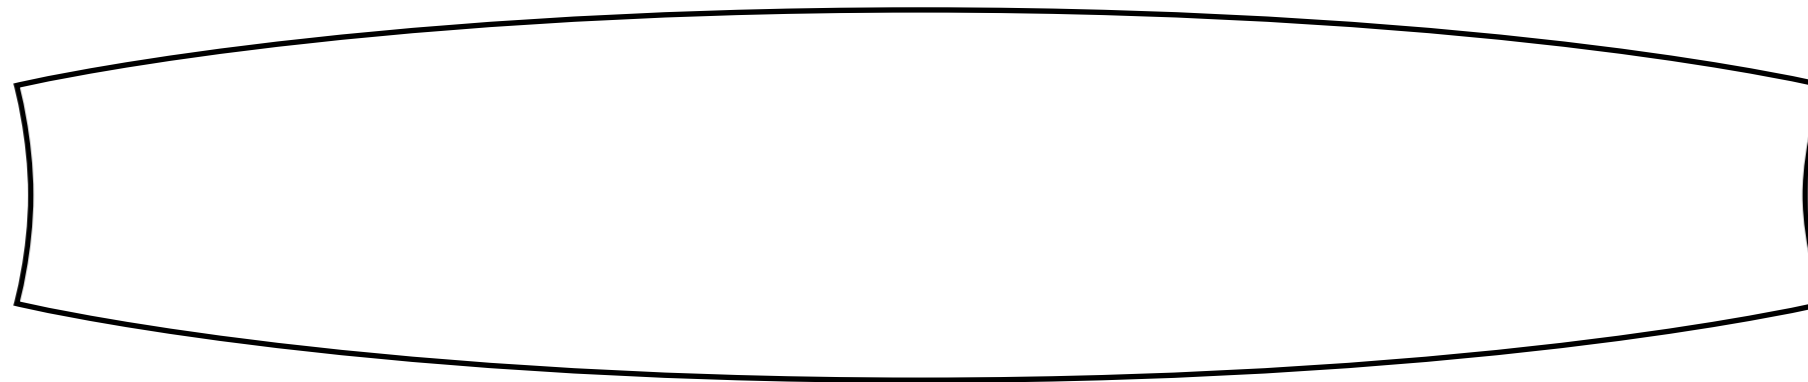

extrémités

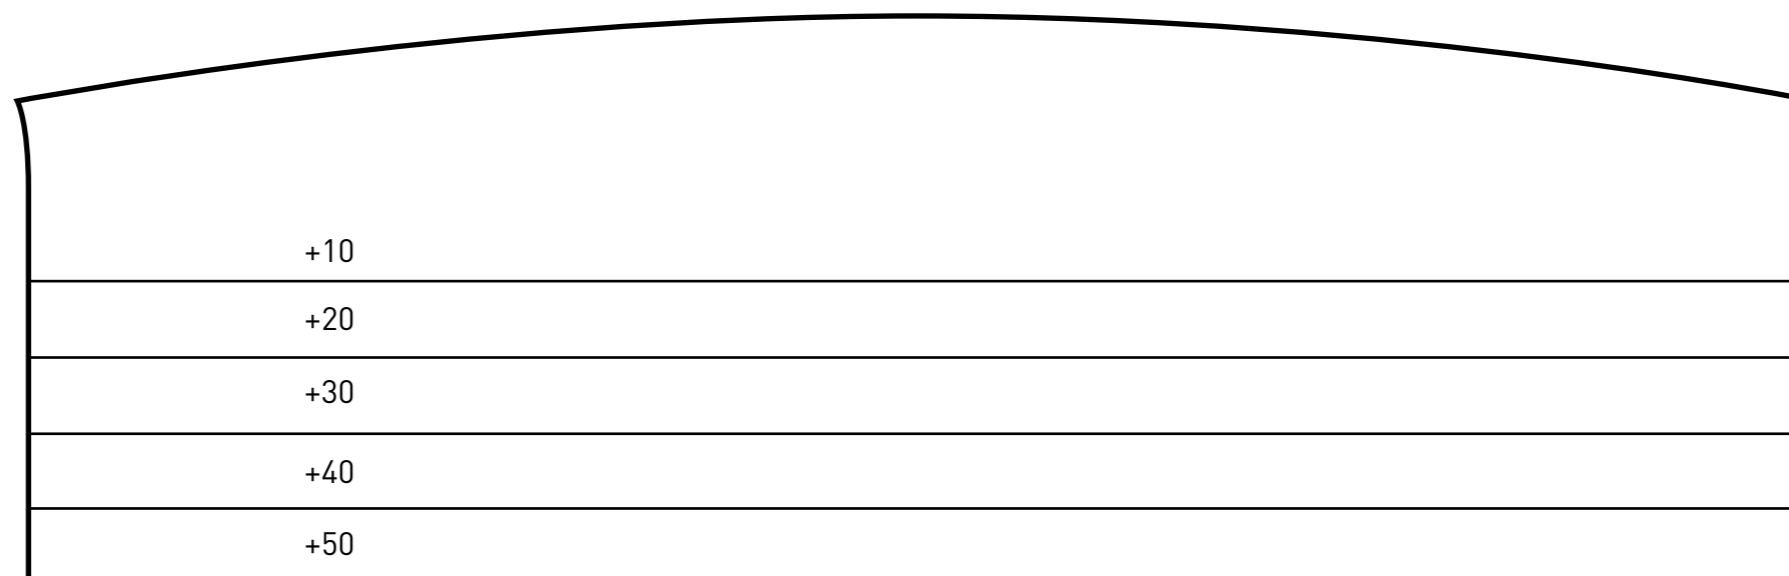


Guide de pose ArmaComfort AB | Gabarit SML Coude DN 125 partie II

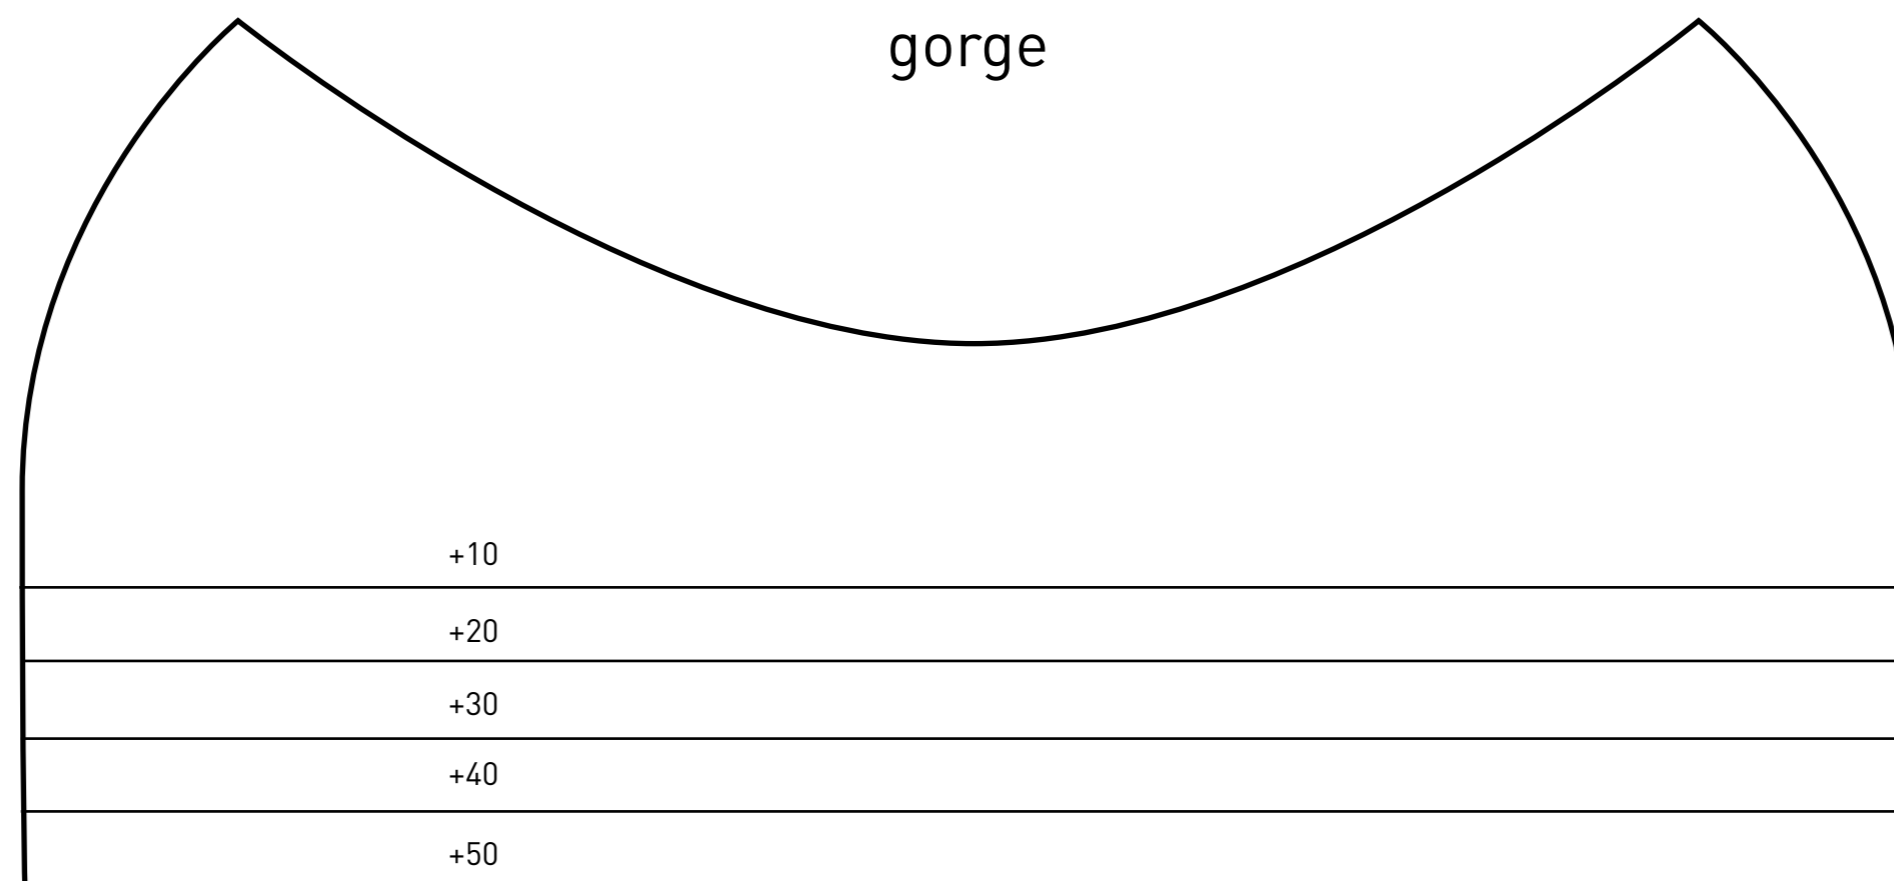


Guide de pose ArmaComfort AB | Gabarit SML Coude DN 150 partie I

L'arrière est constitué de 4 pièces intermédiaires et de 2 extrémités.


pièce intermédiaire (4 x)

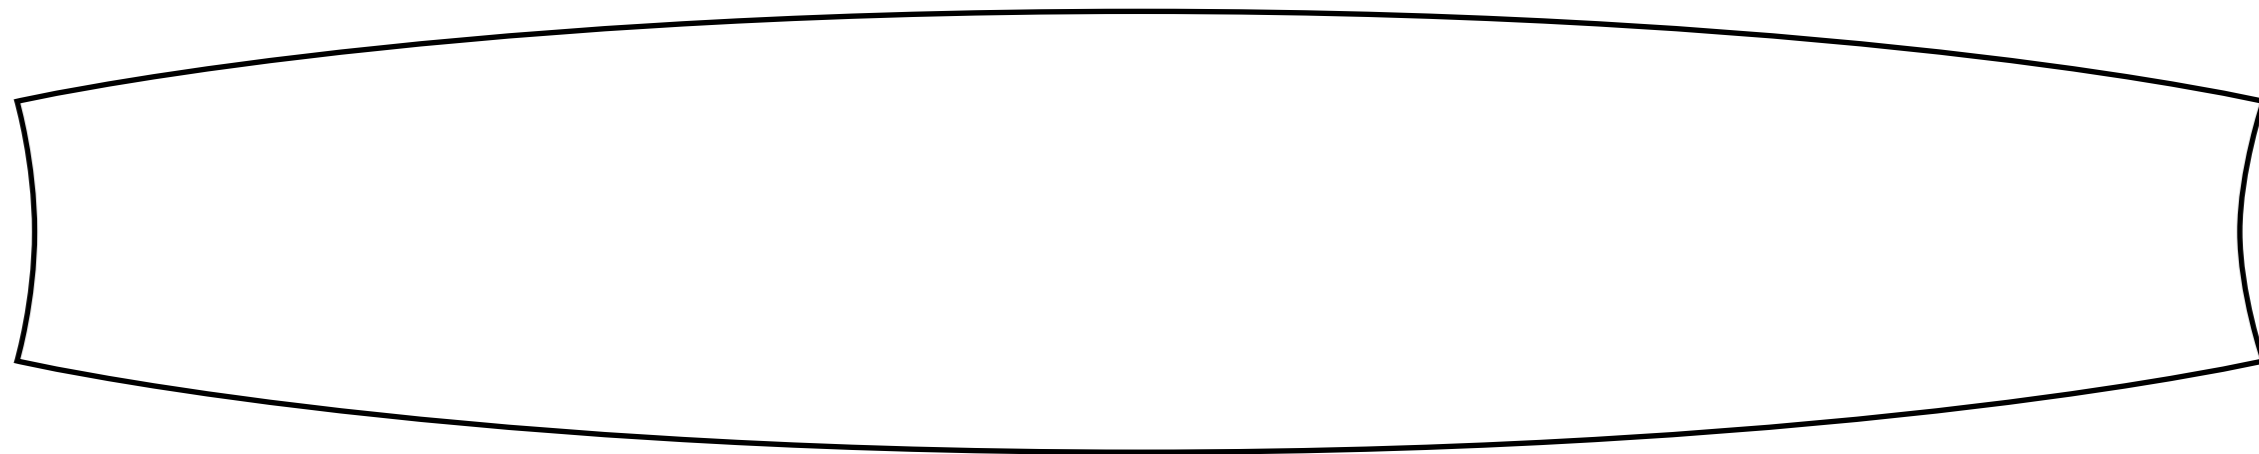

extrémités

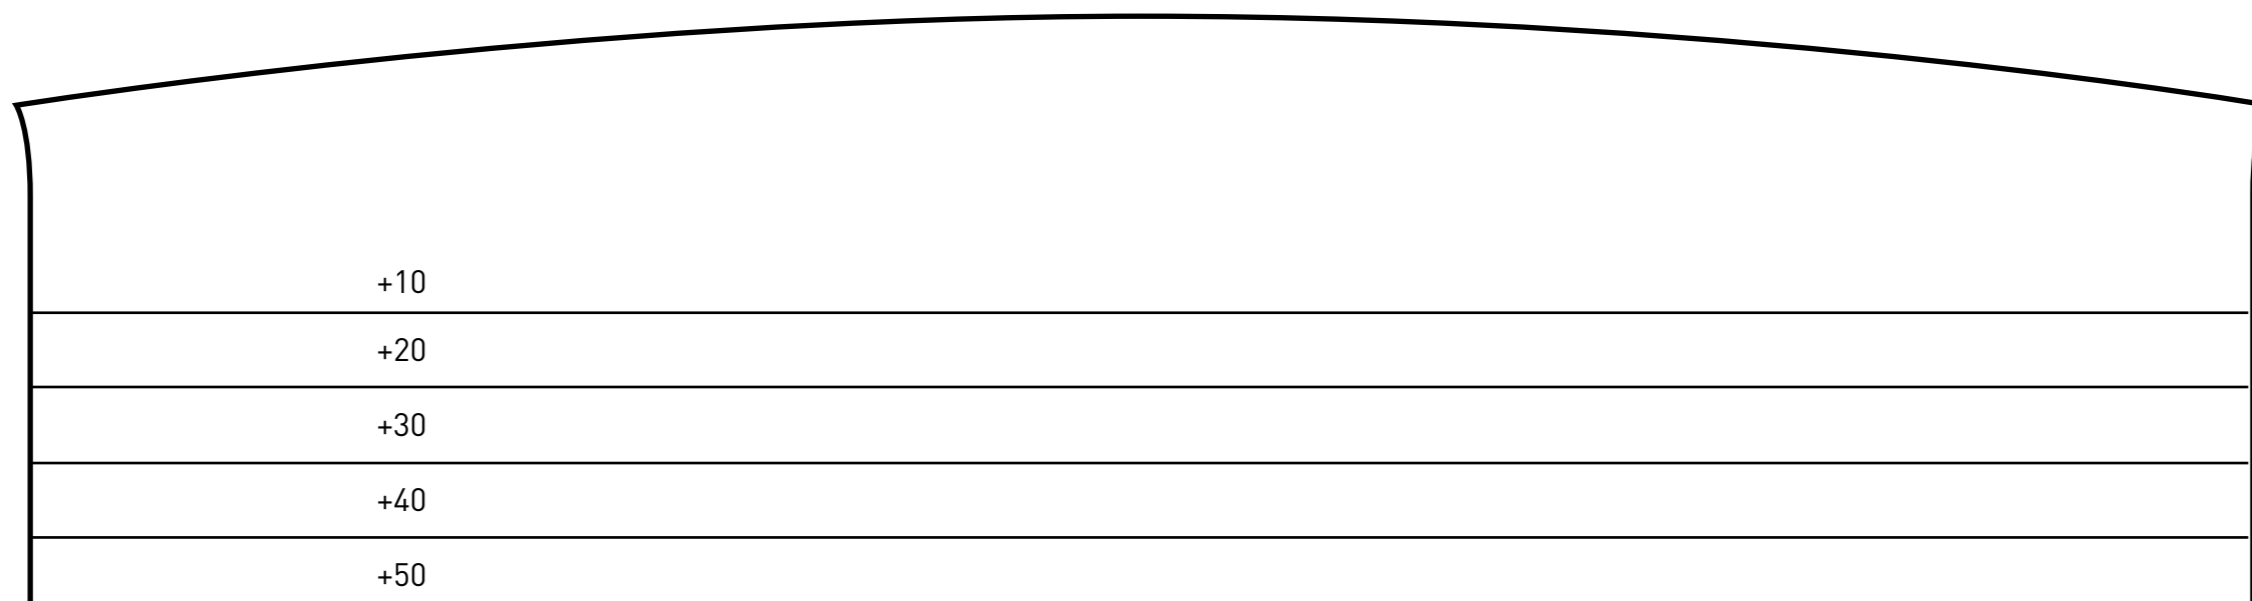


Guide de pose ArmaComfort AB | Gabarit SML Coude DN 150 partie II

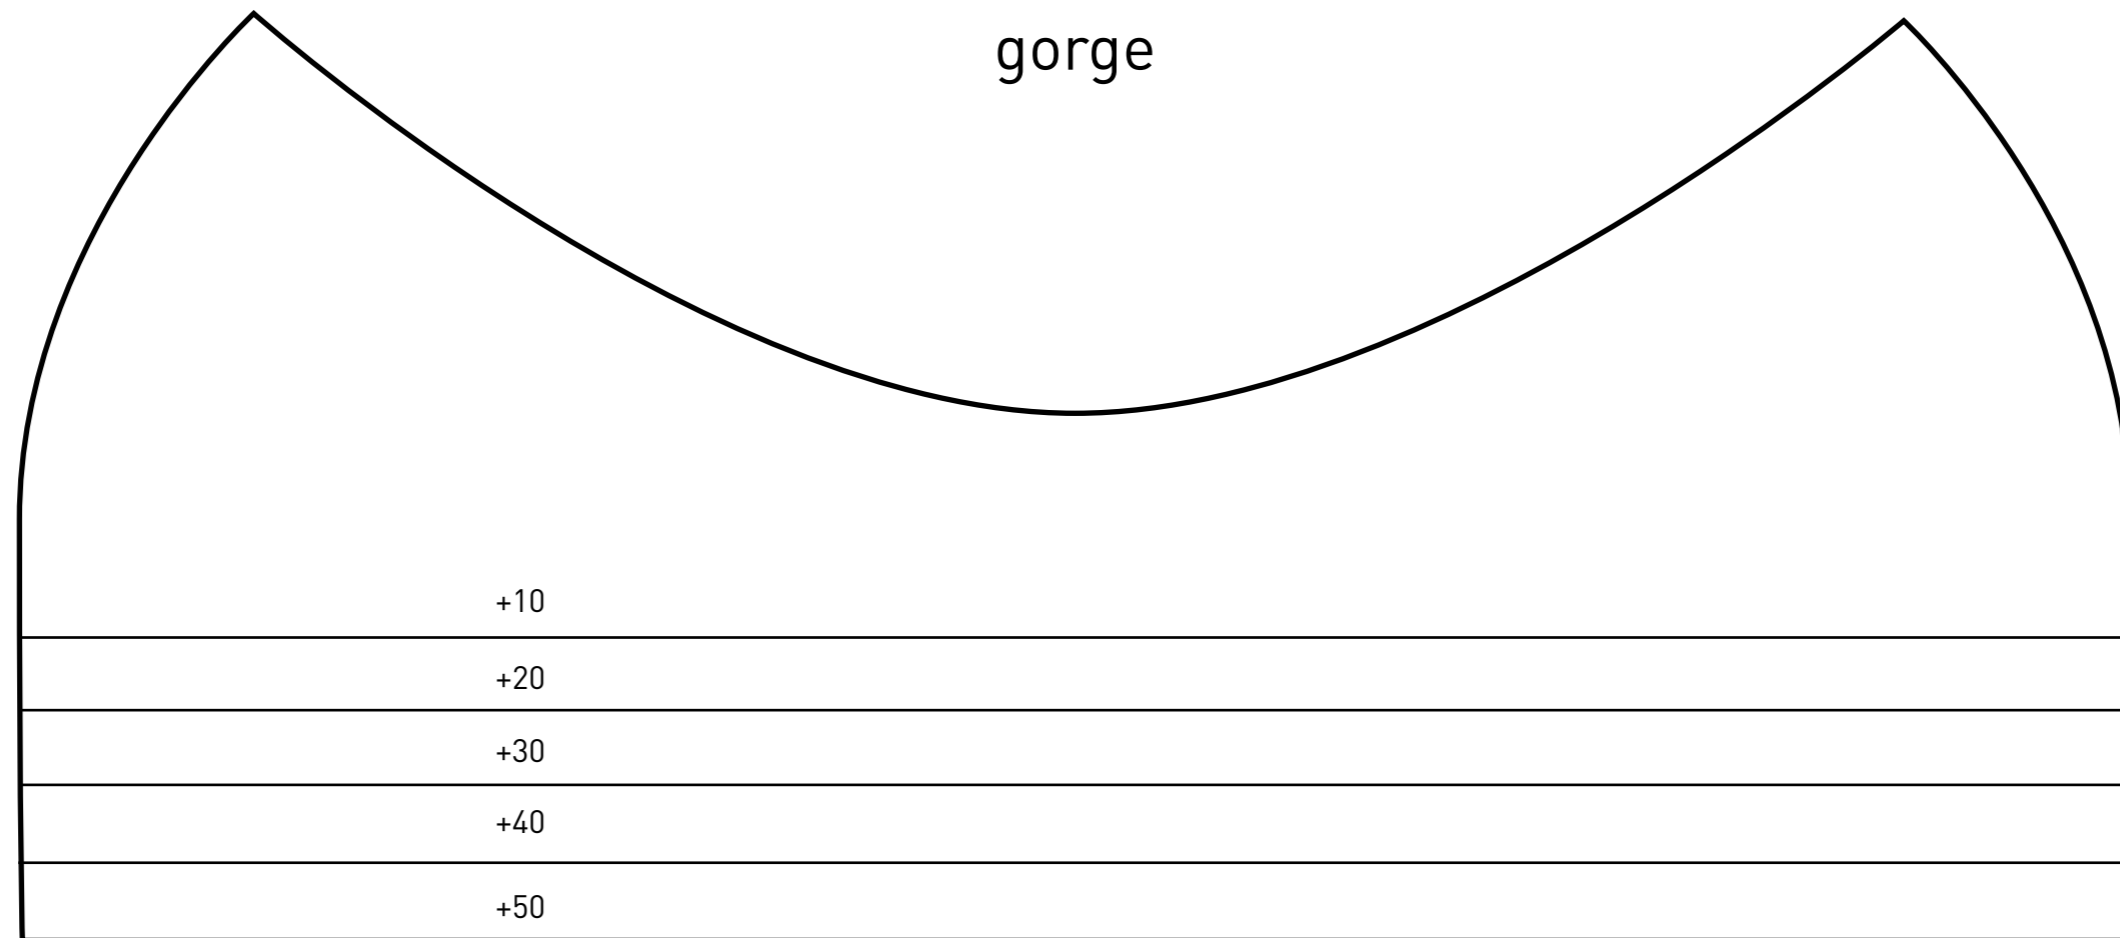


Guide de pose ArmaComfort AB | Gabarit SML Coude DN 200 partie I

L'arrière est constitué de 5 pièces intermédiaires et de 2 extrémités.

pièce intermédiaire (5 x)

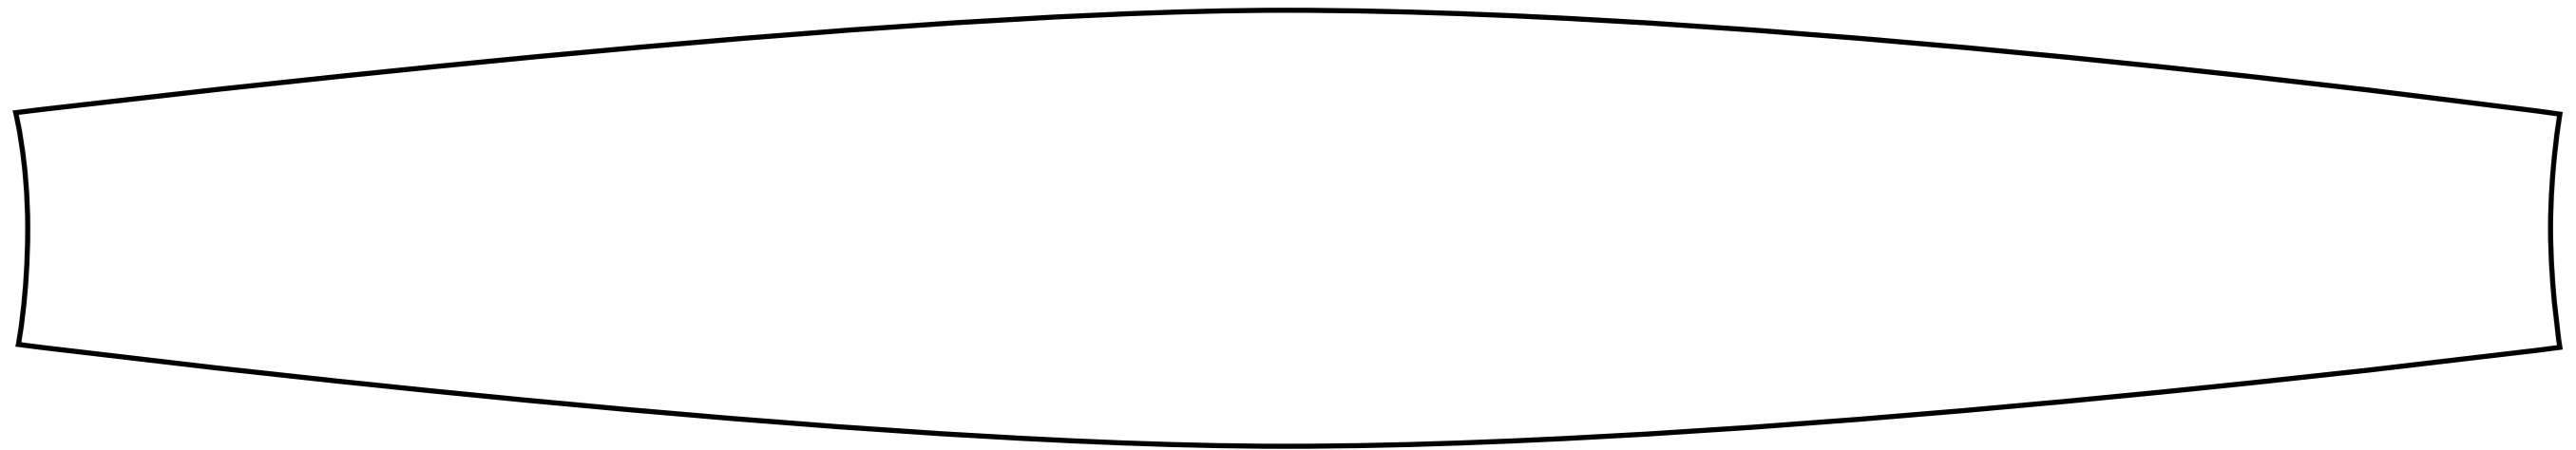

extrémités

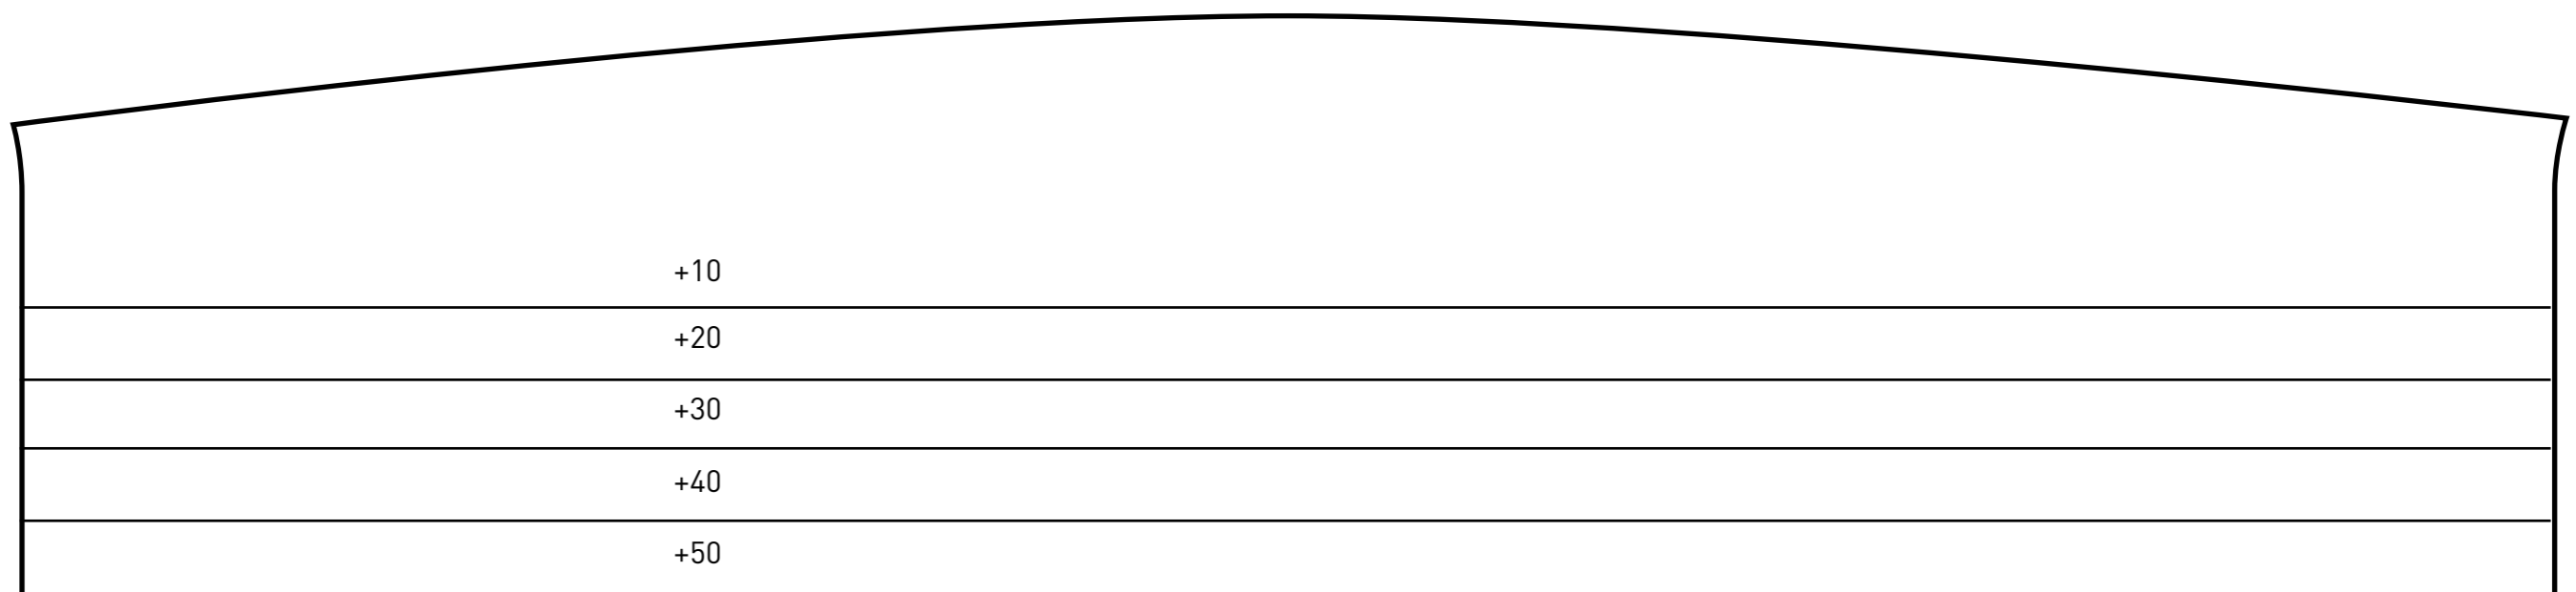

Guide de pose ArmaComfort AB | Gabarit SML Coude DN 200 partie II

