


Installation Manuel Multimastic C




1

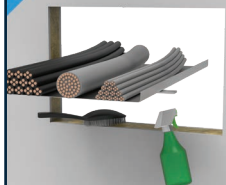


Veillez à ce que les pénétrations et l'embrasure soient exemptes de poussière, de saleté et de graisse. Humidifiez la construction si nécessaire.

6

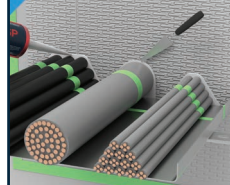


Les joints et les ouvertures autour des pénétrations et de la structure, avec Multimastic SP pâte de remplissage et lisser le joint avec une spatule humide ou un couteau à mastic.

2

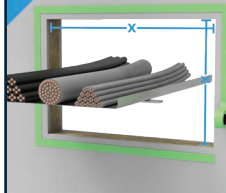


Mesurez ensuite les évidements et les pénétrations et marquez-les sur le pare-feu en laine de roche Multimastic FB.

7




Prenez la peinture ignifuge Multimastic C et mélangez-la bien.

3




Scier ou découper le pare-feu Multimastic FB à la taille souhaitée.

8

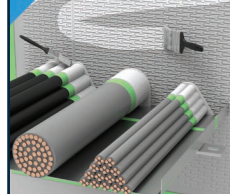


Prenez la peinture ignifuge Multimastic C et mélangez-la bien.

4




Scier ou découper le pare-feu Multimastic FB à la taille souhaitée.

9

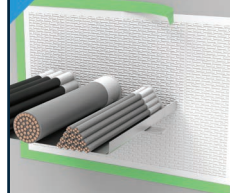


Retirez le ruban adhésif pour obtenir un aspect propre et agréable.

5



Coller le pare-feu en laine de roche Multimastic FB avec la pâte de remplissage Multimastic SP dans la structure et le coller aux pénétrations.

10



Remplir la déclaration de conformité et l'apposer à côté du scellé ignifuge réalisé.



Veillez consulter la documentation de Mulcol et les approbations (inter)nationales à propos de l'utilisation. Vérifiez pour l'application correcte et les caractéristiques coupe-feu l'app Mulcol Fire Protection ou visitez notre sélecteur sur www.mulcol.com
Uniquement pour les utilisateurs professionnels.



MULCOL
INTERNATIONAL