


Montageanleitung

Multisealant A




1

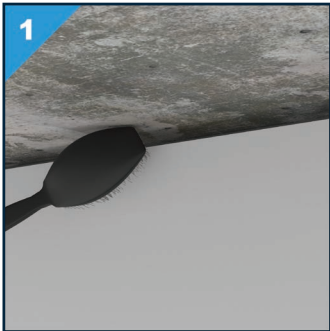


Stellen Sie sicher, dass die Fuge frei von Staub, Schmutz und Fett ist. Befeuchten Sie die Konstruktion.

3




Bringen Sie Multisealant A großzügig in die Fuge ein, um Luftblasen zu vermeiden.

2



Wenn ein Hinterfüllmaterial verwendet wird, schneiden Sie es etwas breiter als die Fuge und vergewissern Sie sich, dass es in der richtigen Tiefe in der Fuge angebracht wird.

4

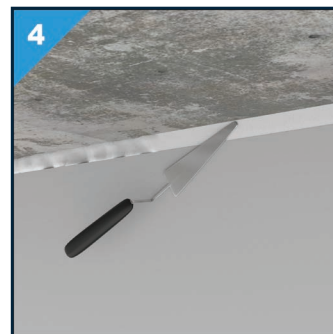

Glätten Sie die Fuge mit einem feuchten Schaber oder einem Spachtel.



Vor der Anwendung beachten Sie bitte die Mulcol Dokumentation und (inter)nationale Zulassungen. Beachten Sie für die korrekte Anwendung im Zusammenhang mit der Feuerresistenz die **Mulcol Fire Protection App** oder besuchen Sie unsere Produktauswahl auf www.mulcol.com. Nur für professionelle Anwender.

MULCOL
INTERNATIONAL