

Installation Manuel

Multisealant A



1



S'assurer que le joint est exempt de poussière, de saleté et de graisse. Humidifiez la construction.

3




Appliquez généreusement le mastic Multisealant A dans le joint pour éviter les bulles d'air.

2



Si un matériau de soutien est utilisé, coupez-le légèrement plus large que la largeur du joint et assurez-vous qu'il est appliqué à la bonne profondeur dans le joint.

4

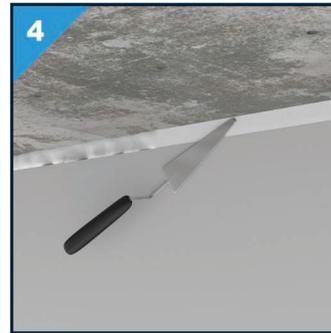

Lissez le joint à l'aide d'une spatule humide ou d'un couteau à mastic.



Pour l'utilisation et pour plus d'informations sur une application, consultez la documentation Mulcol et les agréments (inter)nationaux. Pour l'application correcte en combinaison avec la résistance au feu, consultez l'**application Mulcol Fire Protection** ou notre sélecteur à l'adresse www.mulcol.com.
Pour les utilisateurs professionnels uniquement.

MULCOL
INTERNATIONAL