


Montageanleitung Multimastic C




1

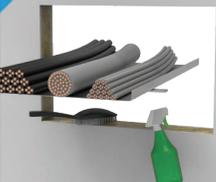


Sorgen Sie dafür, dass die Durchführungen und der Durchbruch frei von Staub, Schmutz und Fett sind. Falls erforderlich, befeuchten Sie die Konstruktion.

6

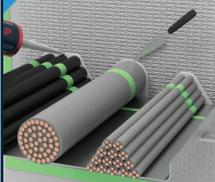

Füllen Sie dann Fugen und Öffnungen rund um die Durchführungen und Konstruktion mit Multimastic-SP auf und streichen Sie die Fuge mit einem feuchten Schaber oder Spachtel glatt.

2

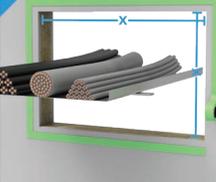


Messen Sie dann den Durchbruch und die Durchführungen, und zeichnen sie diese auf der Multimastic FB Brandschutzplatte an.

7




Nehmen Sie Multimastic C Brandschutzbeschichtung und rühren diese gut um.

3

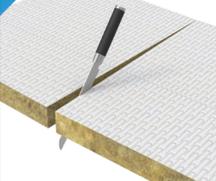

Sägen oder schneiden Sie die Multimastic-FB Brandschutzplatte auf die gewünschte Größe.

8

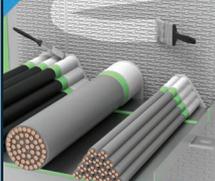


Aus ästhetischen Gründen die Multimastic FB Schottwand komplett mit Pinsel oder Rolle streichen.

4



Sägen oder schneiden Sie die Durchführungen aus der Multimastic-FB-Brandschutzplatte heraus.

9

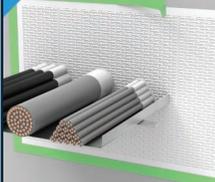

Entfernen Sie das Klebeband für ein schönes und sauberes Aussehen.

5



Kleben Sie die Multimastic-FB Brandschutzplatte mit Multimastic-SP-Spachtelmasse in die Konstruktion und verleimen Sie es mit den Durchführungen.

10



Füllen Sie die Konformitätserklärung aus und bringen Sie sie neben der feuerbeständigen Abdichtung an.



Vor der Anwendung beachten Sie bitte die Mulcol Dokumentation und (inter)nationale Zulassungen. Beachten Sie für die korrekte Anwendung im Zusammenhang mit der Feuerresistenz die **Mulcol Fire Protection App** oder besuchen Sie unsere Produktauswahl auf www.mulcol.com. Nur für professionelle Anwender.

