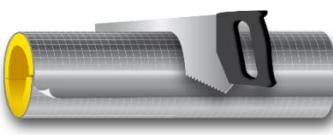
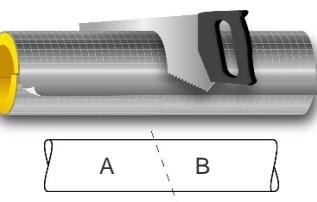
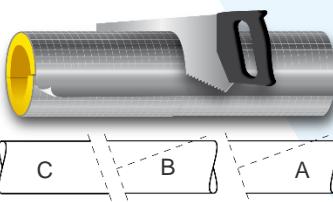

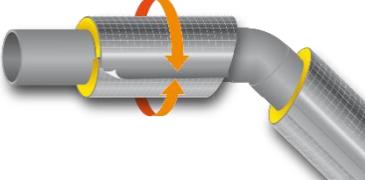
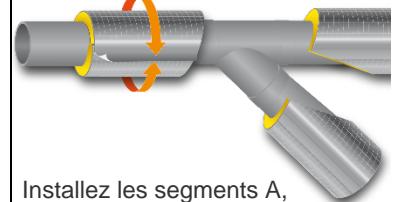

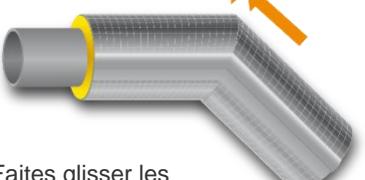
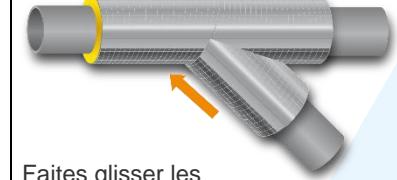



INSTRUCTIONS DE MONTAGE


SONOTUBE – isolation acoustique de tuyaux

Instruction générale Rassurez-vous que les gaines sont sèches et propres, avant de les isoler isolering.

Gaines droites	Coudes 45 degrées	Culottes de branchement
Acte 1  Sciez ou coupez le Sonotube sur mesure.	Acte 1  Sciez ou coupez les segments sur mesure comme indiqué dans le croquis. A B	Acte 1  Sciez ou coupez les segments A, B et C sur mesure. (B = A en miroir).
Acte 2  Appuyez la coquille, afin que les extrémités de la laine se touchent et il y a une chevauchement de la natte de masse. Faites le raccordement par la partie autocollante.	Acte 2  Installez les segments A et B sur le tuyau et fermez les coquilles avec la partie autocollante.	Acte 2  Installez les segments A, B et C sur le tuyau et fermez les coquilles avec la partie autocollante..
Acte 3  Faites glisser les pièces d'isolation l'un contre l'autre.	Acte 3  Faites glisser les segments l'un contre l'autre.	Acte 3  Faites glisser les segments l'un contre l'autre..
Acte 4  Raccordez les pièces avec du ruban adhésif en aluminium sur toute la longueur du joint.	Acte 4  Raccordez les pièces avec du ruban adhésif en aluminium sur toute la longueur du joint.	Acte 4  Raccordez les pièces avec du ruban adhésif en aluminium sur toute la longueur du joint.

DISCLAIMER

De omschreven toepassingen en aanbevelingen zijn zo correct mogelijk weergegeven maar zijn vrijblijvend en bieden geen garanties. Bij twijfel over toepassing of verwerking zelf een test uitvoeren of contact met ons opnemen. We behouden ons het recht om zonder kennisgeving vooraf, productgegevens te wijzigen.

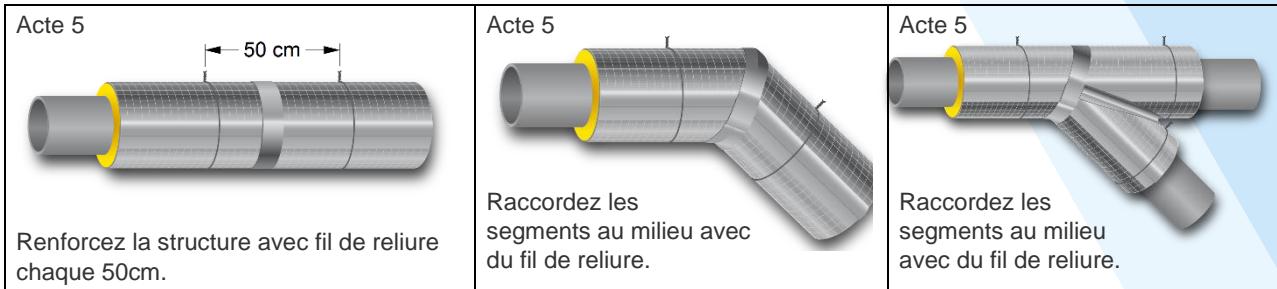

NB: Le ruban adhésif en aluminium peut être remplacé par le Sonitape ACU