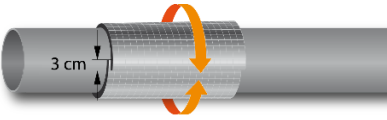
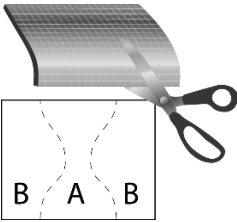
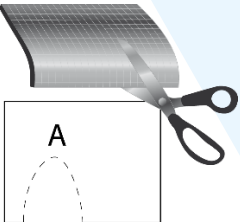
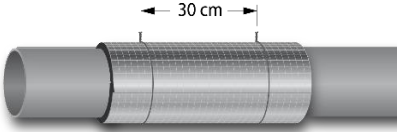
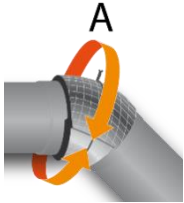
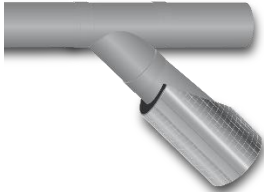
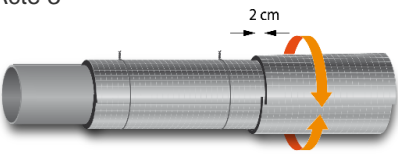
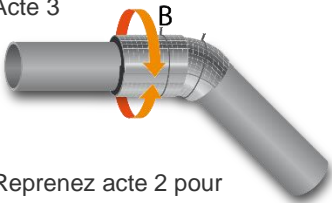
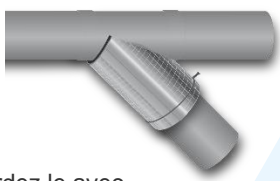

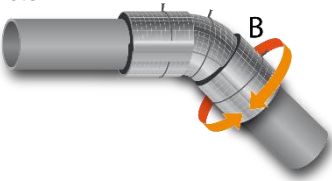
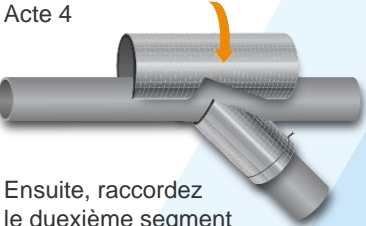



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

SONIMASS – isolation acoustique de tuyaux

Instruction générale Rassurez-vous que les gaines sont sèches et propres, avant de les isoler

Gaine droite	Coudes	Branchements
<p>Acte 1</p>  <p>Mettez la natte autour du tuyaux avec une chevauchement minimale de 3cm.</p>	<p>Acte 1</p>  <p>Sciez ou coupez les segments sur mesure comme indiqué dans le croquis.</p>	<p>Acte 1</p>  <p>Sciez ou coupez les segments sur mesure comme indiqué dans le croquis.</p>
<p>Acte 2</p>  <p>Mettez un fil de reliure ± chaque 30 cm.</p>	<p>Acte 2</p>  <p>Raccorde le segment A au tuyau par un fil de reliure (appliqué au milieu). Les extrémités de la natte ont une chevauchement minimale de 3 cm.</p>	<p>Acte 2</p>  <p>Installez le premier segment sur la branche.</p>
<p>Acte 3</p>  <p>Installez la natte suivante du même façon. La chevauchement entre deux nattes sera 2 cm au minium.</p>	<p>Acte 3</p>  <p>Reprenez acte 2 pour le premier segment B*.</p>	<p>Acte 3</p>  <p>Raccordez le avec Du fil de reliure.</p>
<p>Acte 4</p>  <p>Mettez du fil de reliure, nettoyez le joint afin qu'il soit sec et propre. Couvrez le joint avec du ruban adhésif en aluminium.</p>	<p>Acte 4</p>  <p>Reprenez acte 2 pour le deuxième segment B*.</p>	<p>Acte 4</p>  <p>Ensuite, raccordez le deuxième segment sur le tuyau avec du fil de reliure*.</p>

DISCLAIMER
De omschreven toepassingen en aanbevelingen zijn zo correct mogelijk weergegeven maar zijn vrijblijvend en bieden geen garanties. Bij twijfel over toepassing of verwerking zelf een test uitvoeren of contact met ons opnemen. We behouden ons het recht om zonder kennisgeving vooraf, productgegevens te wijzigen.

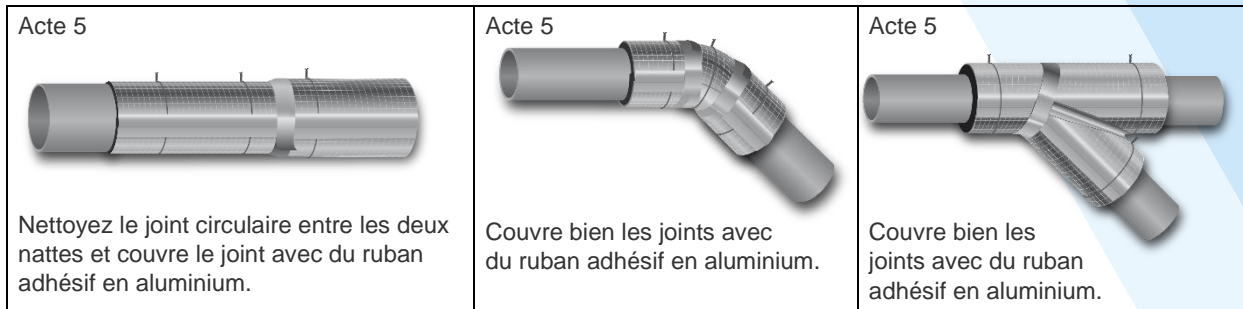

* Les coquilles des segments isolants (pour coudes et branchements) doivent être réalisées avec un chevauchement minimale de 2 cm.

- NB:
- Les instructions ci-mentionnées peuvent aussi être appliquées pour les variantes de ce produit.
 - Le ruban adhésif en aluminium peut être remplacé par le Sonitape ACU.
 - Les nattes noires sont disponibles avec du ruban adhésif en aluminium noir.