

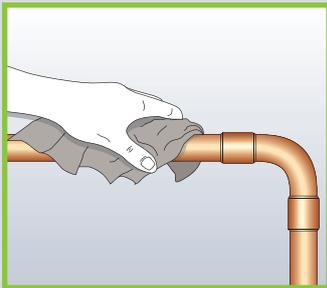


ARMACELL MONTAGEANLEITUNG


VERARBEITUNGSHINWEISE ARMAFLEX ULTIMA SELBSTKLEBENDE SCHLÄUCHE




Die Rohrleitungen zunächst mit Armaflex Spezialreiniger von Staub, Schmutz, Öl und Wasser befreien. Die selbstklebenden Schläuche bei Umgebungstemperaturen zwischen +10 und +35 °C verarbeiten.

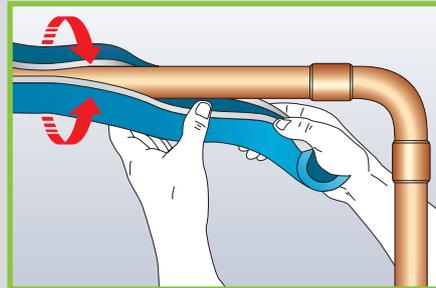


Geschlitzte Armaflex Ultima Schläuche über die Rohrleitungen stülpen. Die Abdeckfolie der Selbstklebebeschichtung im Vorfeld nicht entfernen.

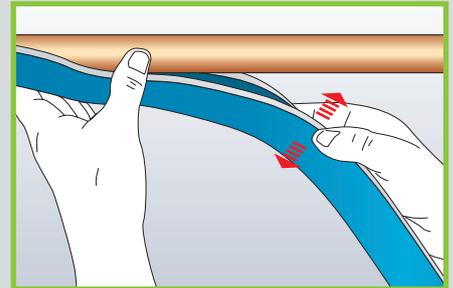


Armaflex Ultima so auf der Rohrleitung positionieren, dass die geschlitzte Fläche zugänglich ist.

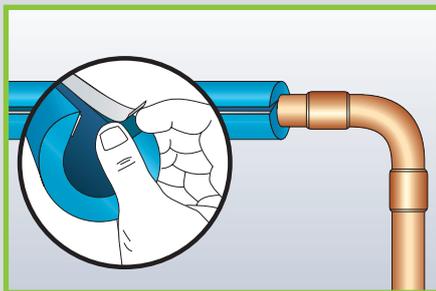


Das Ende der weißen Abdeckfolie lösen.

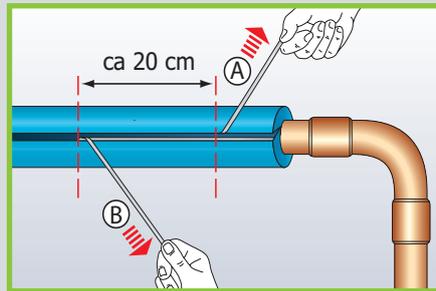


Abdeckfolie beidseitig abschnittsweise abziehen.

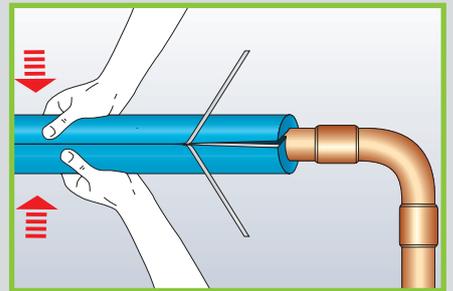


Klebenaht sorgfältig von innen nach außen zusammenfügen und mit ausreichendem Anpressdruck an jeder Stelle der Naht zusammendrücken.

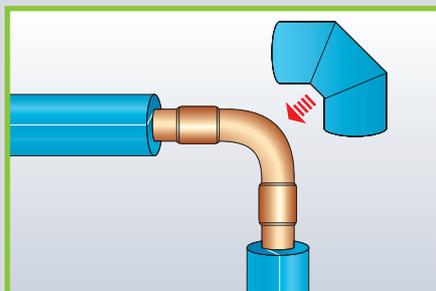

Alle anderen geraden Rohrabschnitte wie oben beschrieben dämmen. Zuletzt alle Bögen, T-Stücke usw. dämmen (siehe „Segmentbogen mit einem Mittelteil aus Armaflex Schläuchen“ in der Armaflex Montageanleitung).

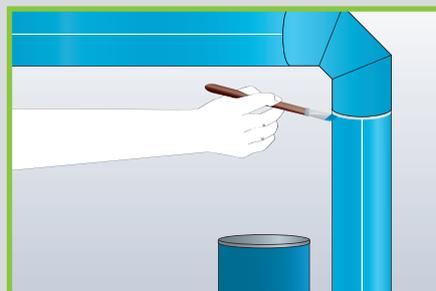

Alle Stöße mit Armaflex Kleber verschließen. Beim Verkleben von Stößen niemals „auf Zug“ arbeiten. Bei Verklebung der Stoßnähte auf Druck kann die Nassverklebung angewandt werden.

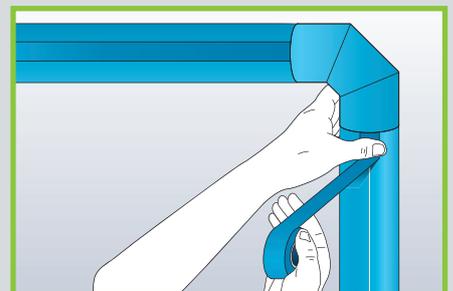

Für höhere Sicherheit ist es notwendig, die Längsstöße der selbstklebenden Armaflex Ultima Schläuche zusätzlich mit Armaflex Ultima Klebeband zu schützen. Hierbei muss die Oberfläche sauber, trocken und frei von Verunreinigungen sein. Wenn nötig vorher mit Armaflex Reiniger säubern.