

# Handleiding Multimastic C




**1**



Zorg ervoor dat de doorvoeringen en de sparing vrij zijn van stof, vuil en vet. Indien nodig de constructie bevochtigen.

**6**

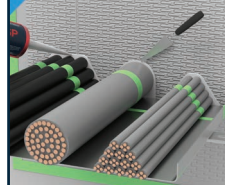


Naden en openingen rondom doorvoeringen en de constructie, met Multimastic SP vulpasta en strijk de voeg glad met een vochtige spatel of plamuurmes.

**2**




Meet vervolgens de sparing en doorvoeringen op en teken deze af op het Multimastic FB steenwol brandschot.

**7**



Neem de Multimastic C brandwerende verf en roer deze goed door.

**3**

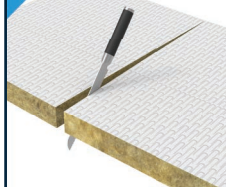

Zaag of snij het Multimastic FB brandschot op de gewenste afmeting.

**8**



Voor esthetische redenen, schilder het Multimastic FB brandschot geheel af met een kwast of roller.

**4**



Zaag of snij de doorvoeringen uit het Multimastic FB brandschot.

**9**



Verwijder de tape voor een mooi en strak uiterlijk.

**5**



Verlijm het Multimastic FB steenwol brandschot met Multimastic SP vulpasta in de constructie en verlijm het met de doorvoeringen.

**10**



Vul de conformiteitsverklaring in en breng deze aan naast de gemaakte brandwerende afdichting.



Voor gebruik en voor meer informatie over een toepassing raadpleegt u de Mulcol documentatie en (inter)nationale goedkeuringen. Kijk voor de juiste toepassing in combinatie met brandwerendheid op de **Mulcol Fire Protection app** of bezoek onze selector op [www.mulcol.com](http://www.mulcol.com) Alleen voor professionele gebruikers.



**MULCOL**  
INTERNATIONAL