

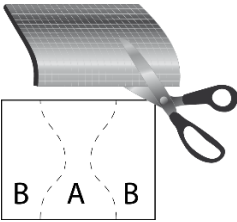
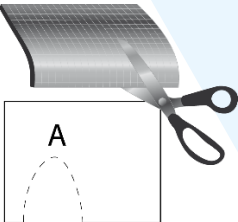
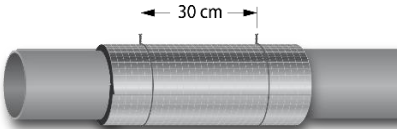
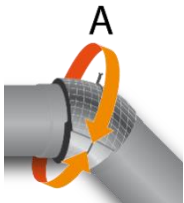
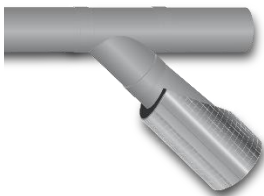
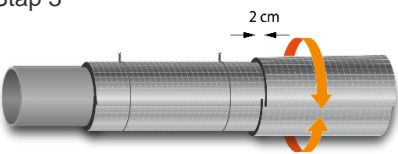
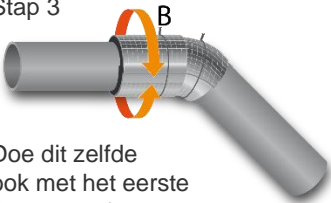
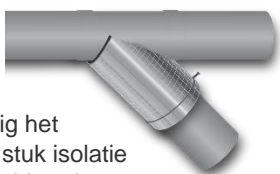

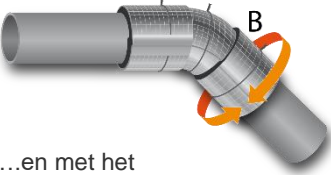
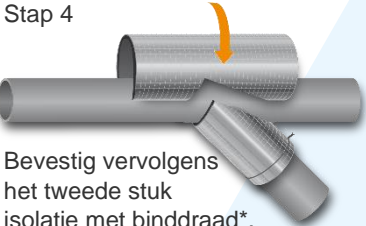


VERWERKINGSINSTRUCTIE SONIMASS – buigslappe geluidsisolerende massaplaat

Algemeen Zorg ervoor dat de leiding goed schoon en droog is, voordat u begint met isoleren.

Strekkende meters	Bochten	Vertakking
<p>Stap 1</p>  <p>Plaats de isolatie met min. 3 cm overlap over de leiding.</p>	<p>Stap 1</p>  <p>Snij of knip de segmenten op maat volgens het voorbeeld.</p>	<p>Stap 1</p>  <p>Snij de segmenten op maat volgens het voorbeeld.</p>
<p>Stap 2</p>  <p>Breng om de ± 30 cm een binddraad aan.</p>	<p>Stap 2</p>  <p>Breng het A segment in het midden aan met binddraad en met 3 cm overlap.</p>	<p>Stap 2</p>  <p>Breng het eerste stuk op de vertakking aan.</p>
<p>Stap 3</p>  <p>Plaats een volgende mat met minimaal 2 cm overlap over de vorige plaat.</p>	<p>Stap 3</p>  <p>Doe dit zelfde ook met het eerste B segment*.</p>	<p>Stap 3</p>  <p>Bevestig het Eerste stuk isolatie met binddraad.</p>
<p>Stap 4</p>  <p>Breng binddraad aan en maak de langsnaad schoon en droog en plak deze af met aluminiumtape.</p>	<p>Stap 4</p>  <p>....en met het tweede B segment.</p>	<p>Stap 4</p>  <p>Bevestig vervolgens het tweede stuk isolatie met binddraad*.</p>

DISCLAIMER
De omschreven toepassingen en aanbevelingen zijn zo correct mogelijk weergegeven maar zijn vrijblijvend en bieden geen garanties. Bij twijfel over toepassing of verwerking zelf een test uitvoeren of contact met ons opnemen. We behouden ons het recht om zonder kennisgeving vooraf, productgegevens te wijzigen.

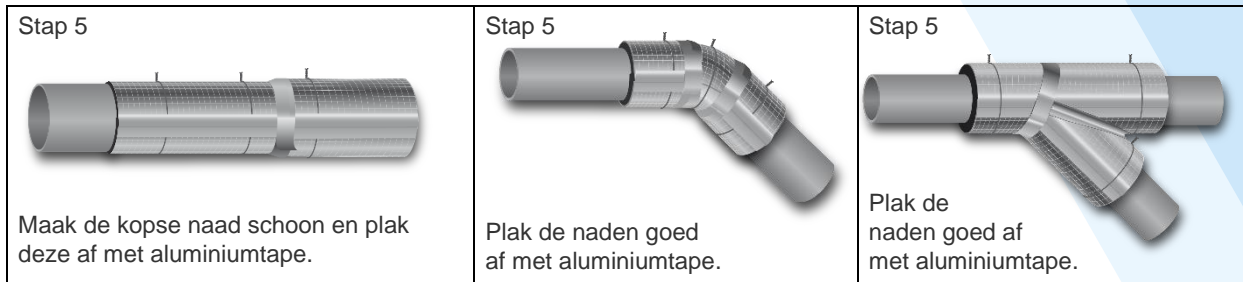

* Breng de segmenten voor de bochten en vertakkingen met minimaal 2 cm overlap aan

- NB:
- Bovengenoemde gebruiksaanwijzing is ook geldig voor de andere varianten van het product
 - Het is ook mogelijk in plaats van aluminiumtape Sonitape ACU aan te brengen.