
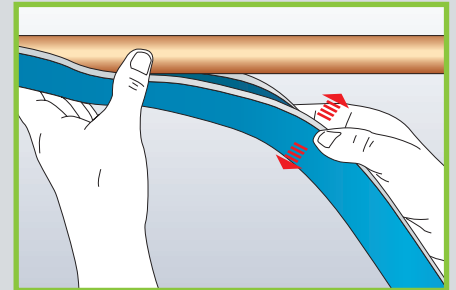
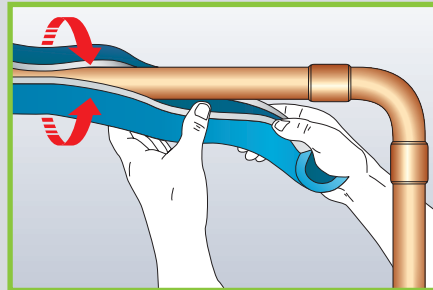
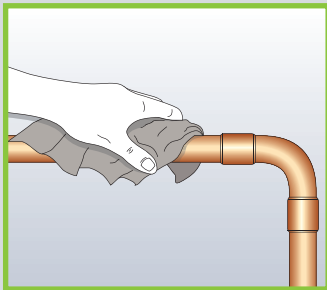


# ARMACELL GUIDE DE POSE




## CONSEILS D'INSTALLATION MANCHONS ARMAFLEX ULTIMA AUTO-ADHÉSIFS



Éliminer la poussière, la saleté, l'huile et l'eau présentes au niveau des tuyauteries. Si nécessaire, utiliser le nettoyeur Armaflex. Installer les produits Armaflex à une température ambiante située entre +10 et +35 °C.

Ouvrir le manchon Armaflex Ultima préfendu et le glisser autour du tuyau (le papier de protection est toujours présent sur la bande auto-adhésive).




Ajuster le manchon Armaflex Ultima de manière à ce que la partie fendue soit facilement accessible.

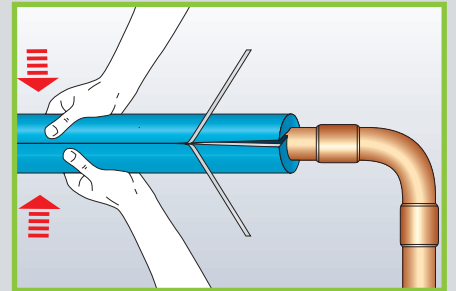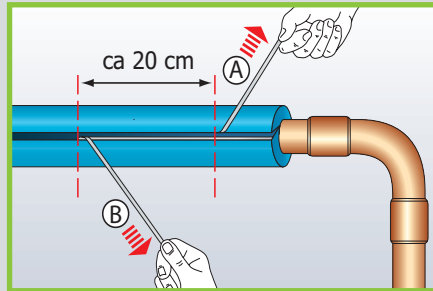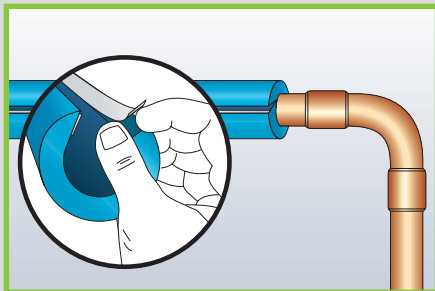

Saisir l'extrémité du papier de protection blanc de la bande auto-adhésive.

Retirer le papier de protection blanc des deux côtés en le décollant de l'isolant. Remarque: retirer la bande de papier de protection des deux côtés!

Fermer le manchon et appuyer les deux parties ensemble fermement afin de garantir un collage permanent.

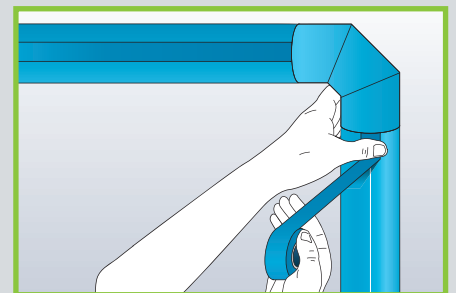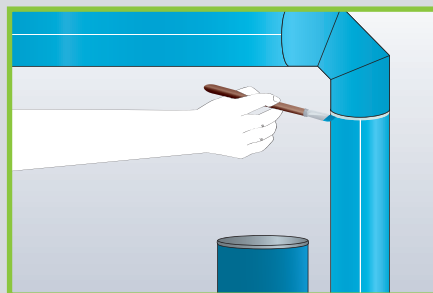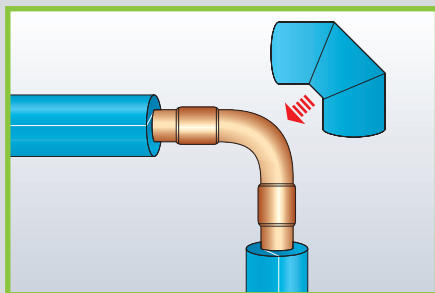

Isoler toutes les autres sections droites des tuyaux en suivant la procédure décrite ci-avant. Pour terminer, isoler les coudes, les jonctions en T, etc. (cf "Coude segmenté avec un élément central en manchon Armaflex").

Fermer tous les joints avec la colle Armaflex. Ne pas tirer sur les produits pendant le collage. Pour procéder au collage des joints sous compression sans laisser d'espace, utiliser la méthode de collage humide.

Afin de garantir une plus grande sécurité, il est nécessaire de renforcer les joints longitudinaux des manchons Armaflex Ultima auto-adhésifs à l'aide du tape auto-adhésif Armaflex Ultima. Veiller à ce que la surface soit propre, sèche et non contaminée. Si nécessaire, la nettoyer à l'aide du nettoyeur Armaflex.