

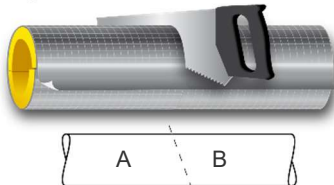
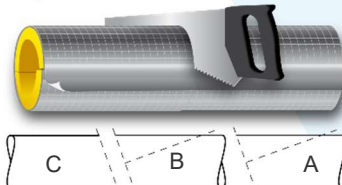
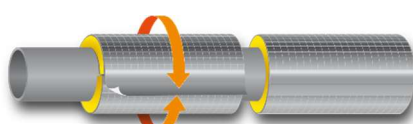
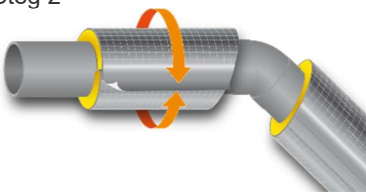
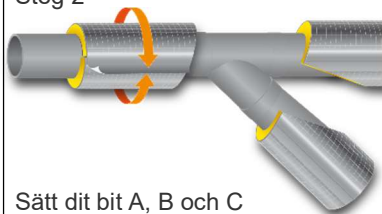
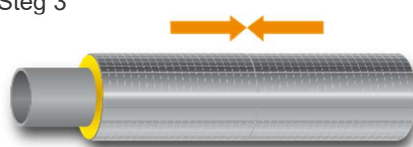
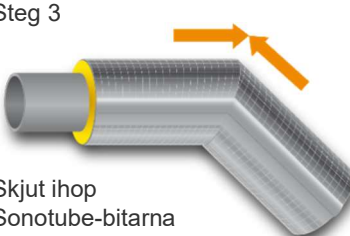
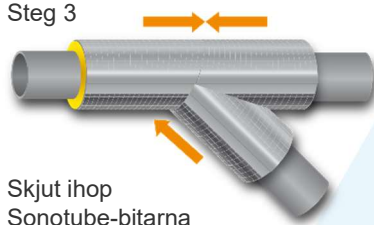


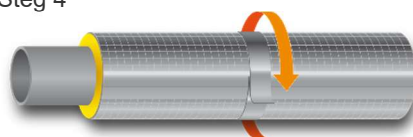


# MONTAGEANVISNING

## SONOTUBE – ljuddämpande rörisolering

Se till att röret är rent och torrt före isolering.

Raka rör	Böjar	Förgreningsrör
<p>Steg 1</p>  <p>Såga eller skär till Sonotube till rätt längd.</p>	<p>Steg 1</p>  <p>Såga eller skär Sonotube till korrekt vinkel för röret.</p>	<p>Steg 1</p>  <p>Såga eller skär till A, B och C-bit till korrekt storlek. (B = A spegelvänd)</p>
<p>Steg 2</p>  <p>Slut om och tryck fast Sonotube, och se till att materiallagret överlappar och att mineralullsdelarna möter varandra. Slut den självhäftande överlappningen.</p>	<p>Steg 2</p>  <p>Sätt A- och B-biten på röret och slut Sonotube med den självhäftande överlappningen.</p>	<p>Steg 2</p>  <p>Sätt dit bit A, B och C på röret och slut Sonotube med den självhäftande överlappningen.</p>
<p>Steg 3</p>  <p>Skjut Sonotube-bitarna mot varandra.</p>	<p>Steg 3</p>  <p>Skjut ihop Sonotube-bitarna</p>	<p>Steg 3</p>  <p>Skjut ihop Sonotube-bitarna</p>
<p>Steg 4</p>  <p>Tejpa tvärskarven med aluminiumtejp.</p>	<p>Steg 4</p>  <p>Tejpa tvärskarven med aluminiumtejp.</p>	<p>Steg 4</p>  <p>Tejpa tvärskarvarna Med aluminiumtejp.</p>

DISCLAIMER  
De omschreven toepassingen en aanbevelingen zijn zo correct mogelijk weergegeven maar zijn vrijblijvend en bieden geen garanties. Bij twijfel over toepassing of verwerking zelf een test uitvoeren of contact met ons opnemen. We behouden ons het recht om zonder kennisgeving vooraf, productgegevens te wijzigen.

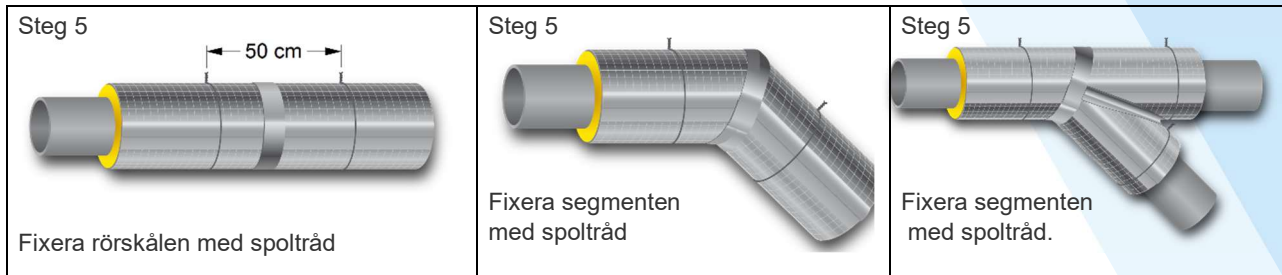

Observera: Du kan även använda Sonitape ACU istället för aluminiumtejp.